

doonio

TYNMAN

DUAL SIM
TMP - 1012S

MOBILNÍ TELEFON

NÁVOD
K POUŽITÍ

Obsah

1	Obecné informace	7
1.1	Úvod	7
1.2	Bezpečnostní upozornění	8
1.3	Pro Vaši bezpečnost	8
1.3.1	Obecné zásady	9
1.3.2	Bezpečnostní zásady užití telefonu	9
1.3.3	Bezpečnostní zásady užití baterie	11
1.3.4	Bezpečnostní zásady užití adaptéru	12
1.3.5	Čištění a údržba	13
1.3.6	Zásady bezpečnosti	13
2	Před použitím	15
2.1	Pojmenování a vysvětlení jednotlivých částí	15
2.1.1	Technické informace	15
2.1.2	Ikony	16
2.2	Klávesy	17
2.3	Funkce na dotykové obrazovce	19
2.4	Baterie	20
	Vyjmutí a vložení baterie	20
2.5	Nabíjení baterie	21
2.6	Spojení se sítí	23
2.6.1	SIM karta	23
2.6.2	Vyjmutí a vložení karty SIM	24
2.6.3	Vypínání a zapínání telefonu	24
2.6.4	Odemykání SIM karty	25

2.6.5 Kód telefon a jeho odemykání	26
2.6.6 Připojení k síti	26
2.6.7 Volání	27
2.6.8 Místní hovory	27
2.6.9 Volání pevné telefonní klapky	28
2.6.10 Mezinárodní hovory	28
2.6.11 Vytáčení hovorů ze Seznamu hovorů	29
2.6.12 Tisňové hovory	30
2.6.13 Příjem hovoru	30
2.6.14 Seznam odchozích hovorů	30
2.6.15 Menu během hovoru	31
3 Funkce Menu	32
3.1 Jak používat Menu	32
Posouvání na požadovanou funkci	32
Funkce navigačních kláves	32
Opuštění Menu	33
3.2 Struktura Menu	33
3.3 Přehrávač hudby	39
3.4 Videopřehrávač	40
3.5 Záznam videa	41
3.6 Fotoaparát	42
Osobní informační správce	43
3.7 Telefonní seznam	43
3.8 Zprávy	45
3.8.2 Napsat zprávu	46
3.8.3 Čtení zpráv	47

3.8.4 Šablony	49
3.8.5 Nastavení	49
3.9 MMS	50
3.10 Chatování	52
3.11 E-mail	52
3.12 Hlasová schránka	55
3.13 Zprávy z oblasti	55
3.14 Seznam hovorů	56
3.15 Nástroje	58
3.15.1 Kalendář	59
3.15.2 Seznam úkolů	59
3.15.3 Budík	60
3.15.4 Světový čas	60
3.15.5 Stopky	60
Zábava	61
3.16 Hry a zábava	61
3.17 Služby	61
3.17.1 STK	61
3.17.2 Přidaná placená služba	62
3.17.3 WAP	62
3.17.4 Údaje o účtu	63
3.18 Multimédia	64
3.18.1 Album	64
3.18.2 Textový prohlížeč	64
3.18.3 Záznam zvuku	65
3.19 Extra	65

3.19.1 Kalkulačka	65
3.19.2 Převod jednotek	66
3.19.3 Konvertor měn	66
3.19.4 Bluetooth	66
System	67
3.20 Nastavení	67
3.20.2 Nastavení telefonu	67
3.20.3 Nastavení volání	69
3.20.4 Nastavení SIM karty B	71
3.20.5 Nastavení sítě	72
3.20.6 Zabezpečení	72
3.20.7 Obnovit nastavení	75
3.20.8 Zvukové efekty	75
3.21 Profily	75
Normální	75
Schůze	75
Venku	75
Uvnitř	75
Sluchátka	75
Tichý	75
3.22 Klávesové zkratky	76
3.23 Správce souborů	76
4 Metody vstupu	77
4.1 Hodnoty kláves	77
4.2 Vysvětlení metod vstupu	78
4.3 Metoda ručního vstupu	79

5 T-flash karta	80
5.1 Vyjmutí a vložení T-flash karty	80
5.2 Použití T-flash karty	80
6 Řešení problémů	81

1 Obecné informace

1.1 Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento GSM/GPRS mobilní telefon TMP-1012S. Po přečtení této příručky budete zakoupený telefon schopni plně ovládat, oceníte všechny jeho funkce a jednoduchost ovládání.

Mobilní telefon je navržen pro používání v síti GSM/GPRS. Neposkytuje pouze základní funkce, které jsou potřebné pro volání, ale nabízí také mnoho jiných praktických možností. Například umožňuje použití dvou SIM karet zároveň, vložení textu pomocí funkce „ručního psaní“, telefonní seznam s rozšířenými funkcemi, nastavení vlastního vyzvánění a obrázků u příchozích hovorů, 40 různých vyzváněcích tónů, SMS, MMS, e-mail, fotoaparát a záznam videa, přehrávač MP3 a videa, záznam zvuku, hodiny, budík, kalkulačku, automatické zapnutí/vypnutí telefonu, kalendář, plánovač úkolů, světový čas, U-disk, T-flash kartu, GPS, STK či zámek kláves. Kromě toho telefon umožňuje i změnu vnitřního uživatelského prostředí, čímž uspokojí všechny Vaše požadavky.

Telefon je kompatibilní s GSM/GPRS technologií, plní všechny nezbytné právní a bezpečnostní požadavky jak doma, tak v zahraničí.

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět změny v textu tohoto návodu bez předchozího upozornění.

1.2 Bezpečnostní upozornění

■ V případě, že jste Váš mobilní telefon ztratili, případně Vám byl ukraden, kontaktujte okamžitě svého mobilního operátora nebo prodejnu, kde byl telefon zakoupen a žádejte zablokování Vaší SIM karty. Tak zabráníte finančním ztrátám, které mohou být způsobeny neoprávněnými hovory z Vašeho mobilního telefonu.

■ Při kontaktování svého mobilního operátora nebo prodejny, kde byl telefon zakoupen, je třeba znát IMEI číslo Vašeho telefonu (to naleznete na štítku pod baterií). Prosim, opište si toto číslo a pečlivě jej uschovejte na bezpečném místě.

■ Pro zamezení zneužití Vašeho mobilního telefonu se prosím držte těchto preventivních opatření:

- Nastavte si PIN kód Vaší SIM karty. Při odhalení Vašeho PIN kódu druhou osobou jej okamžitě změňte.

- Nenechávejte telefon v autě na příliš viditelném místě, může dojít k jeho odcizení. Je proto vhodné mít telefon neustále u sebe, nebo jej uložit na bezpečné místo.

- Nastavte si omezení volání.

1.3 Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si tyto řádky před použitím Vašeho mobilního telefonu. Zajistíte tím svoji bezpečnost a zamezíte nesprávnému užívání.

1.3.1 Obecné zásady

- Doporučujeme Vám používat originální doplňky (baterie, adaptér apod.), čímž předejdete poškození nebo zničení telefonu. Používáním jiných baterií či adaptérů může dojít k vytečení baterie, jejímu přehřátí, popraskání, vznícení nebo jiným závadám.

- Telefon chraňte před pádem nebo nárazy. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

- Baterii, mobilní telefon nebo adaptér neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo do vysokotlakých zařízení. Může to způsobit neočekávané havárie (požár, poškození elektrických obvodů apod.).

- Nepoužívejte telefon blízko hořlavých nebo těkavých plynů. Může dojít k požáru.

- Nevystavujte telefon vysokým teplotám, vysoké vlhkosti či prašnému prostředí. Mohlo by to poškodit Váš mobilní telefon.

- Telefon, baterie a adaptér udržujte mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k jejich zranění.

Nepokládejte telefon na nestálém či nerovném povrchu. Zabráníte tím poškození nebo zničení přístroje.

1.3.2 Bezpečnostní zásady užití telefonu

- Vypínejte telefon na letištích, v nemocnicích a dalších prostorách, kde je zakázáno používání mobilních telefonů. Elektrická zařízení a zdravotní přístroje mohou být telefonem ovlivněny. Řiďte se proto místními nařízeními, pokud mobilní telefon používáte.

■ Vyhněte se kontaktu ostrých předmětů s obrazovkou. Může dojít k poškození LCD displeje a následnému vytečení tekutých krystalů. Při kontaktu tekutých krystalů s okem může dojít k oslepnutí. V případě zasažení oka jej proto okamžitě vymyjte studenou vodou (v žádném případě si oko netřete) a vyhledejte urychleně lékařskou pomoc.

Do přístroje nezasahujte. Může to způsobit jeho zničení (vytečení baterie, poškození obvodů v telefonu apod.).

■ Ojedinele může dojít v některých typech aut k negativnímu efektu na elektronická zařízení. Pokud se chcete vyhnout těmto vlivům, nepoužívejte za takových okolností mobilní telefon.

■ Nepoužívejte jehly, ostrá pera nebo jiné ostré předměty na klávesnici. Mohou způsobit závadu mobilního telefonu.

■ Pokud je anténa poškozena, nepoužívejte mobilní telefon. Mohl by způsobit zranění.

■ Přístroj neodkládejte v blízkosti předmětů citlivých na magnetické pole. Mobilní signál může vymazat informace na disketě a platební či kreditní kartě.

■ Vyvarujte se kontaktu malých kovových předmětů (jako jsou připínáčky) s telefonem. Když je telefon používán, stává se magnetickým a může tyto malé předměty přitahovat. To může způsobit poškození telefonu.

■ Vyvarujte se kontaktu mobilního telefonu s vodou nebo jinými tekutinami. Když se tekutiny dostanou do přístroje, může dojít ke zkratu, vytečení baterky nebo jinému poškození.

1.3.3 Bezpečnostní zásady užití baterie

- Nevhazujte nebo nevystavujte baterii ohni. Může dojít k explozi.
- Když vkládáte do telefonu baterii, nevyvíjejte na ni tlak. Může dojít k jejímu vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení.
- Nepoužívejte dráty, jehly či jiné kovové předměty ke zkratování baterie. Také nedávejte baterie do blízkosti náhrdelníků nebo jiných kovových předmětů, protože by mohly způsobit vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení baterie.
- Nepoužívejte pájku ke spojování kontaktů baterie. Může dojít k vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení baterie.
- Pokud se tekutina z baterie dostane do oka, může způsobit oslepení. Zasažené oči netřete, vymyjte je proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nerozebírejte a neopravujte baterii. Může dojít k jejímu vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení.
- Nepoužívejte a neumísťujte baterie do blízkosti míst s vysokou teplotou. Může dojít k vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení baterie.
- Pokud se baterie přehřívá, mění barvu nebo se deformuje v průběhu používání, nabíjení či uskladnění, přestaňte ji používat a nahraďte ji jinou baterií.
- Pokud dojde ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou či oblečením, může to způsobit popálení pokožky. Okamžitě zasažené místo opláchněte čistou vodou. Pokud je to nezbytné, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Pokud baterie vyteče, nebo vydává-li podivný zápach, zamezte jejímu umístění v okolí ohně. Může dojít k explozi.

Zamezte, aby baterie navlhla. Může dojít k jejímu přehřátí či rozleptání.

- Neodkládejte baterie na místa s vysokou teplotou (jako je přímé sluneční záření). Může dojít k vytečení a přehřátí baterie, zkrácení životnosti nebo snížení její výkonnosti.

- Nenabíjejte baterii nepřetržitě více než 24 hodin.

1.3.4 Bezpečnostní zásady užití adaptéru

- K dobíjení použijte běžné střídavé napětí 220V. Jiné napětí může způsobit požár, vytečení akumulátoru nebo poškodit telefon a adaptér.

- Je zakázáno zkratování adaptéru. Může totiž dojít k zasažení elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození adaptéru.

- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, nepoužívejte jej. Může dojít k zasažení elektrickým proudem.

- Pravidelně odstraňujte nečistoty z oblasti nabíjecího konektoru.

- Nepokládejte adaptér do blízkosti vody nebo nádob s vodou. Adaptér postříkaný vodou může způsobit zkrat nebo jiné závady.

- Pokud se dostane adaptér do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou, musí být okamžitě odpojen od elektrické sítě. V opačném případě může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo závadě na adaptéru.

- Nepoužívejte adaptér v koupelně a jiných, extrémně vlhkých místech. Může dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození adaptéru.

- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru. Může dojít k zasažení elektrickým proudem.
- Nezasahujte žádným způsobem do nabíjecího kabelu. Rovněž na něj neodkládejte těžké předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte adaptér ze zásuvky.
- Když vytahujete adaptér ze zásuvky, netahejte pouze za kabel, ale raději uchopte tělo adaptéru. Předejdete tak poničení kabelu, či zasažení elektrickým proudem a požáru.

1.3.5 Čištění a údržba

- Mobilní telefon, baterie ani adaptér není vodotěsný. Nepoužívejte je proto v koupelně a jiných, nadměrně vlhkých prostorách. Také zamezte jejich navlhnutí při dešti.
- K čištění telefonu, baterie a adaptéru je vhodné použít měkkou, suchou tkaninu.
- K čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiná rozpouštědla.
- Zanesený konektor způsobuje slabý elektrický kontakt, ztrátu energie nebo může způsobit neschopnost dobíjení. Čistěte jej proto pravidelně.

1.3.6 Zásady bezpečnosti

Telefon:

- Pro zachování správné funkčnosti telefonu by měla být vlhkost okolí v rozmezí 35 % až 85 %, rozmezí teplot +5°C až +40°C.

- Nepoužívejte telefon v blízkosti rádia, televize či automatických kancelářských zařízení. Mohlo by dojít k poškození tohoto elektronického vybavení.

Baterie:

Baterie uchovávejte na chladném, stinném a dobře větraném místě.

Životnost baterie je omezena. Délka životnosti baterie se snižuje v závislosti na četnosti dobíjení. Pokud přestane být dobíjení efektivní, je třeba nahradit baterii novou (avšak stejného typu).

- Nevhazujte baterii do běžných odpadků. Použité akumulátory likvidujte v souladu s pravidly a instrukcemi pro nakládání s tímto druhem odpadu.

Nabíjení:

- Vyvarujte se nabíjení v následujících podmínkách: na přímém slunci, v místech s teplotou nižší než +5°C nebo vyšší než +40°C, vlhkých či mokřých místech, místech s vysokou mírou prašnosti, místech s nadměrnými otřesy. Může to zabránit správnému nabíjení. Stejně tak baterie nenabíjejte v blízkosti televize, rádia a elektronických zařízení. Může to mít vliv na obraz a zvuk.

2 Před použitím

2.1 Pojmenování a vysvětlení jednotlivých částí

2.1.1 Technické informace

Telefon:


Model TMP – 1012S
Rozměry V x Š x H 107mm × 50.5mm × 16mm
Hmotnost kolem 90 g (s 850mAh baterií)

Baterie:

Nominální napětí 3.7V
Kapacita baterie 1000mAh
Pohotovostní doba 50-150 hodin
Udávaná doba hovoru 3-5 hodin





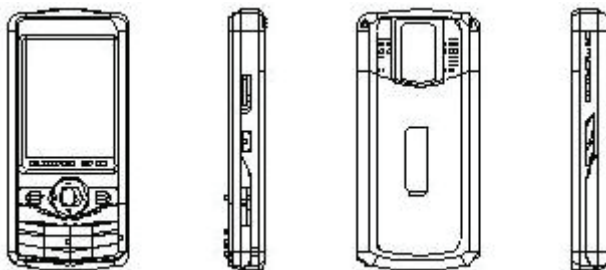










Cestovní adaptér:

Příkon 100~240V 50/60Hz 200mA




2.1.2 Ikony

Tyto ikony se objeví při pohotovostním režimu. Podívejte se do tabulky pro detailní vysvětlení toho, co každá z nich znamená.

Ikona	Název
	Síla signálu
	Aktivní GPRS
	Aktivní vibrace
	Nová zpráva
	Nová MMS
	Budík aktivní
	Indikátor sluchátek
	Přesměrování hovorů aktivní
	Zámek kláves vypnutý
	Zámek kláves aktivní
	Indikátor stavu baterie
	Zmeškaný hovor
	Indikátor funkce Chatování
	Stopky aktivní
	Indikátor servisní zprávy

2.2 Klávesy

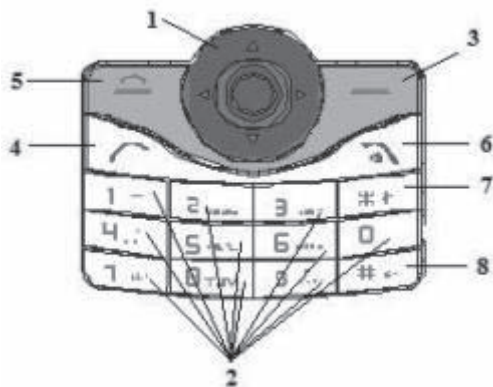

1. Navigační klávesy:

(I)Pravá šipka: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy v pohotovostním režimu můžete nastavit typ vyzváněcí melodie, tón zprávy apod.

(II)Levá šipka: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy v pohotovostním režimu se dostanete do příchozích SMS.

(III)Šipka nahoru: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy v pohotovostním režimu se dostanete k hudebnímu přehrávači.

(IV)Šipka dolů: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy v pohotovostním režimu se dostanete k vytvoření nové SMS zprávy.

2. Číselné klávesy:

Slouží pro vkládání čísel a písmen pomocí kláves 0-9. Klávesy 2-9 lze nastavit také jako klávesy pro rychlou volbu (klávesovou zkratku).

3. Pravá horní klávesa:

Pro zobrazení funkce „rychlého hledání“ v telefonním seznamu.

4. Klávesa Volat:

Slouží k vytáčení a přijímání hovorů. V pohotovostním režimu také slouží pro zobrazení odchozích i příchozích hovorů.

5. Levá horní klávesa:

Slouží k vytáčení a ke zvedání hovorů ze SIM karty B. V pohotovostním režimu slouží pro zobrazení odchozích a příchozích hovorů. Kromě toho má v pohotovostním režimu, telefonním seznamu nebo seznamu odchozích a příchozích hovorů funkci vytáčecího tlačítka. V ostatních případech má funkci tlačítka „OK“.

6. Klávesa Zavěsit:

Slouží k odmítnutí nebo pro ukončení hovoru; zapíná/vypíná telefon; po stisku klávesy se ve většině případů dostanete do pohotovostního režimu.

7. Klávesa *:

Stiskněte tuto klávesu pokud chcete vložit speciální znak; podržením této klávesy v pohotovostním režimu umožní vložení znaků „+“, „P“ nebo „W“.

8. Klávesa # :

Stisknutím klávesy # lze měnit metodu zadávání textu, jako je například užití malých či velkých písmen apod.; podržením klávesy v pohotovostním režimu dojde k přepnutí do tichého režimu nebo do normálního režimu.

Upozornění: Slovní spojení “stisknutí klávesy” znamená krátké stisknutí a puštění klávesy; “podržení klávesy” znamená stisknutí a držení klávesy alespoň po dobu dvou vteřin.

2.3 Funkce na dotykové obrazovce

Tento telefon má některé vybrané funkce přímo na dotykové obrazovce. Čtyři ikony ve spodní části obrazovky mají následující funkce:

1. Pokud se chcete dostat do hlavního menu, vyberte první ikonu. V hlavním menu naleznete Multimédia, Osobního informačního správce, Zábavu, Nastavení.

2. Vybráním druhé ikony se dostanete do menu Zprávy. Zde naleznete dalších 5 funkcí: SMS, MMS, chatování, Email, hlasovou schránku a zprávy z oblasti.

3. Pokud vyberete třetí ikonu, dostanete se do telefonního seznamu. Naleznete zde možnost vyhledávání, mazání a přidávání nových kontaktů, kopírování čísel z/na SIM kartu, můžete si vytvořit skupiny, nastavit video nebo speciální melodii pro volajícího atd.

4. Poslední ikona slouží pro volbu vytáčení čísla.

Kromě toho se pod těmito čtyřmi ikonami nachází dalších pět možností rychlé volby.

1. Slouží pro vstup do hlavního menu.

2. Slouží pro vstup do telefonního seznamu.

3. Slouží pro vstup do nové SMS zprávy.

4. Slouží pro zobrazení rozhraní pro focení.


5. Slouží pro spuštění přehrávače videa.

2.4 Baterie


Standardně je baterie nabitá přibližně na 50 % a může být okamžitě použita v telefonu. První tři nabíjecí cykly je vhodné baterii naprosto vybit. Tak bude akumulátor pracovat efektivněji.

Vyjmutí a vložení baterie


■ Pro vyjmutí baterie postupujte následovně: 1) Vytlačte baterii ve směru znázorněném šipkou na následujícím obrázku. 2) Zvedněte baterii směrem nahoru od přístroje, jak ukazuje obrázek.

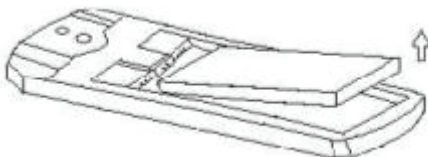

■ Pro zavedení baterie postupujte následovně: 1) Uchopte baterii za zadní část. 2) Přední část baterie s kontakty zasuňte do drážek. 3) Zatlačte na zadní část baterie, dokud se baterie nezaklapne. Nasaďte kryt telefonu.

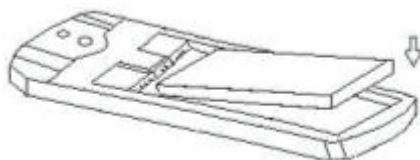

2.5 Nabíjení baterie

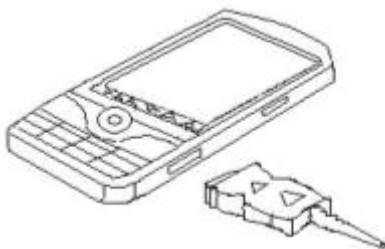

- Připojte adaptér do elektrické sítě.
- Zapojte konektor adaptéru do otvoru na pravé straně telefonu (jak ukazuje šipka na konektoru).
- Po zapojení adaptéru do zásuvky začne ukazatel stavu baterie opakovaně blikat. Pokud dojde k výpadku proudu, objeví se na displeji upozornění. Pokud je mobilní telefon používán po jeho nedostatečném dobití, může při následujícím dobíjení chvíli trvat, než se objeví dobíjecí animace.

- Když se ukazatel stavu baterie přestane animovat, akumulátor je plně nabit. Pokud nabíjíte baterii a dojde k výpadku proudu, bude na obrazovce stále zobrazeno, že dobíjení bylo dokončeno.
- Doba dobíjení může trvat 3 až 4 hodiny. Mobilní telefon a adaptér se mohou během nabíjení zahřát. Tento stav je normální.
- Když je nabíjení dokončeno, vyjměte adaptér ze zásuvky a odpojte kabel od mobilního telefonu.

Varování:

- Dobíjení musí probíhat v dobře větraných prostorách s teplotou mezi +5°C až+40°C. Musí být použit originální adaptér. Užití nevhodného adaptéru může být nebezpečné. Kromě jiného zaniká právo na uplatnění záruky v případě poruchy.
- Když se telefon automaticky vypne, nebo ukazuje **“Slabá baterie”**, měli byste jej okamžitě dobít. Pokud nebyla baterie před dobíjením příliš používána, telefon automaticky zkrátí dobu jejího nabíjení.
- Údaje „pohotovostní doba“ a „doba volání“ uvedené výrobcem, jsou založeny na ideálních podmínkách. V průběhu užívání se výdrž baterie může měnit v závislosti na síle signálu, prostředí a způsobu jejího užívání.
- Před nabíjením se přesvědčete, že je baterie správně umístěna. Nemanipulujte s baterií v průběhu nabíjení. Přesvědčete se, že je adaptér po ukončení nabíjení odpojen ze zásuvky.

- Pokud neodpojíte adaptér od telefonu, po 5 až 8 hodinách se baterie opět vybije a začne se znovu nabíjet. My Vám ale nedoporučujeme ji znovu nabíjet, může totiž dojít k jejímu poškození

2.6 Spojení se sítí

2.6.1 SIM karta


Předtím, než začnete používat mobilní telefon, musíte vložit do přístroje Vaši SIM kartu. Pouze SIM karta Vám zajistí přístup do GSM/GPRS sítě.

Informace, které potřebujete k navázání spojení s operátorem jsou zaznamenané na kovové části SIM karty. Zároveň tato část karty obsahuje jména a čísla z Vašeho adresáře, případně i Vaše zprávy. Vaše SIM karta může být z telefonu kdykoli vyjmuta a přemístěna do jakéhokoliv jiného GSM/GPRS telefonu (nový telefon SIM kartu automaticky rozpozná).

Abyste zabránili ztrátě nebo poškození dat na SIM kartě, zamezte poškození kovové části karty a držte ji mimo dosah elektrického proudu či magnetů. Pokud bude karta poškozena, není možné připojit se k GSM/GPRS síti.

Upozornění: Před vyjmutím SIM karty musí být Váš telefon vypnutý. Pokud je telefon napojen na externí zdroj napětí, nevkládejte nebo nevyjímejte SIM kartu. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

2.6.2 Vyjmutí a vložení karty SIM

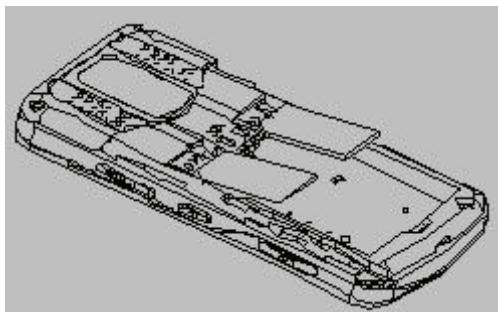

SIM karta je obvykle umístěna v plastovém obalu, případně větší plastové kartě. Před samotným vložením do telefonu je nutno ji opatrně vyjmout.

- Vypněte telefon; vyjměte baterii a odpojte ostatní externí zdroje energie.
- Vložte SIM kartu do otvoru pro ni vyhrazeného (jak je naznačeno na obrázku).
- Pokud chcete SIM kartu z telefonu vyjmout, nejdříve jej vypněte, odstraňte zadní kryt a vyjměte baterii. Poté můžete SIM kartu bezpečně vyjmout.

2.6.3 Vypínání a zapínání telefonu

Pro zapnutí/vypnutí telefonu stiskněte dlouze klávesu **Zavěsit**.

V případě, že zapnete telefon bez vložené SIM karty, objeví se na displeji výzva **“Vložte SIM”**. Po vložení SIM karty telefon automaticky zkontroluje, zda je tato karta použitelná.

Následující pokyny se objeví v tomto pořadí:

“Zadejte PIN1” - Pokud si nastavíte kód SIM karty.

“Zadejte kód telefonu” – Pokud si nastavíte kód telefonu.

“Probíhá vyhledávání” – Telefon se snaží najít vhodnou síť.

2.6.4 Odemykání SIM karty

Jako ochranu proti neoprávněnému zneužití využívá Vaše SIM karta PIN1 (osobní identifikační číslo). Pokud je tato ochrana aktivována, pak pokaždé, když zapnete telefon, musíte zadat kód PIN1. Tím dojde k odemčení SIM karty. Tuto ochranu SIM karty je možné vypnout (viz. níže **“Zabezpečení”**, část 3.20.6). Vypnutím ochrany ale není Vaše SIM karta chráněna proti zneužití.

- Dlouhým stisknutím klávesy **Zavěsit** se telefon zapne.
- Zadejte kód PIN1. Pokud dojde k chybě při zadávání, použijte **pravou horní klávesu** pro mazání. Volbu potvrdíte stiskem **levé horní klávesy** „OK“. Například pokud je PIN1 zvolen jako 1234, potom potvrdíte následující:

1 2 3 4

Pokud byl zadán nesprávný kód třikrát za sebou, Vaše SIM karta bude automaticky uzamčena a telefon bude požadovat kód PUK1 (viz. níže **“Zabezpečení”**, část 3.20.6).

Upozornění: Váš operátor Vám dodá SIM kartu s přednastaveným PIN1 kódem (4-8 čísel). Při první příležitosti byste měli změnit tento kód na vlastní (viz. níže “**Zabezpečení**”, část 3.20.6).

2.6.5 Kód telefon a jeho odemýkání

V případě, že chcete předejít neoprávněnému užívání Vašeho telefonu, nastavte si kód telefonu. Pokud zvolíte tuto možnost, pak při každém zapnutí telefonu a zadání kódu PIN1 (pouze pokud máte PIN1 nastaven), budete vyzváni k zadání kódu telefonu. Tuto ochranu lze vypnout (viz. níže “**Bezpečnostní nastavení**”, část 3.20.6). Vypnutím této ochrany ale není Váš mobilní telefon chráněn proti zneužití.

■ Zadejte kód telefonu. Pokud dojde k chybě při zadávání, použijte **pravou horní klávesu** pro mazání. Volbu potvrdíte stiskem **levé horní klávesy** „OK“. Například pokud je kód telefonu zvolen jako 1122, potom potvrdíte následující:

1 1 2 2

Pokud zapomenete kód telefonu, kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovanou opravnu. Ti Vám telefon opět zpřístupní.

2.6.6 Připojení k síti

Po úspěšném vložení karty SIM do telefonu začne Váš mobilní telefon automaticky vyhledávat vhodnou síť (zobrazí se “**Probíhá vyhledávání**”). Pokud je spojení se sítí navázáno, objeví se jméno operátora ve středu displeje.

Upozornění: Pokud se na obrazovce objeví “Pouze tísňová volání”, pak nejste v dosahu signálu Vašeho operátora. Přesto, nezávisle na signálu operátora, se můžete dovolat na tísňové linky (jako např. 112).

2.6.7 Volání

Pokud se na obrazovce objeví symbol Vašeho operátora, můžete vytáčet a přijímat hovory. V horní části obrazovky je možné vidět informační pás, ve kterém se zobrazuje síla Vašeho signálu. Některé překážky mohou ale významně ovlivnit kvalitu volání. I nepatrné přemístění může výrazně zvýšit kvalitu přijímaného signálu.

2.6.8 Místní hovory

Pro zadání telefonního čísla využijte číselnou klávesnici a stiskněte klávesu „**Volat**“. Pokud dojde k chybě při zadávání čísla, použijte **pravou horní klávesu** pro mazání. V průběhu vytáčení se objeví na obrazovce vytáčecí animace. Když volaný zvedne telefon, zobrazí se Vám na displeji informace o hovoru. Pokud dojde ke navázání hovoru, budete upozorněni tónem (pokud tuto službu podporuje operátor).

Pro ukončení hovoru stiskněte klávesu **Zavěsit**.

2.6.9 Volání pevné telefonní klapky

Některé pevné telefonní klapky nelze volat přímo. Nejprve je potřeba volat přes ústřednu, než vytočíte klapku. Telefon ale umožňuje přímé přesměrování. Zadejte telefonní číslo a mezi číslo ústředny a klapky vložte symbol „P“. Telefon Vás automaticky přesměruje, aniž by bylo třeba ústředny. Symbol „P” vyvoláte dlouhým stisknutím klávesy * (v té chvíli se na displeji objeví písmeno „P”).

+ Předvolba státu číslo ústředny P klapka
klávesa Volat

Například, když máte nastavenou hlasovou schránku na číslo 8880000, číslo schránky je 6666 a heslo je 8888, tak lze vytočit následující číslo:

8880000 P 6666 P 8888

První část čísla je používána k vytáčení hlasové schránky. Když je požadavek přijat, vytočí se 6666 pro výběr schránky. Před odesláním hesla 8888, vyčká telefon 5 vteřin (první „P“ indikuje čekání na spojení hovoru, druhé „P“ označuje zpoždění 5 sekund).

2.6.10 Mezinárodní hovory

Pokud chcete volat do zahraničí, je třeba nejprve dlouze podržet **klávesu ***, dokud se na obrazovce neobjeví znak „+“. To Vám umožní volat do zahraničí bez ohledu na předvolbu (např. 00 pro Čínu).

Za znak „+“ je pak potřeba ještě přidat kód země, do které chcete volat a číslo, které chcete vytočit. Kód země závisí na mezinárodních konvencích (dohodách); např. Německo má 49, Anglie 44, Švédsko 46 atd.

Když voláte mezinárodně, měli byste vynechat počáteční nulu (nuly) z kódu země.

Tak například, pokud chcete volat do Šanghaje na informace o telefonních číslech, vytočíte +86 21 114

+ Předvolba státu
telefonní číslo

předvolba města
klávesa Volat

2.6.11 Vytáčení hovorů ze Seznamu hovorů

Všechny Vaše hovory, přijaté nebo zmeškané, jsou uloženy v „**Seznamu hovorů**“ na Vašem telefonu. Čísla, která jste volali naposled, nebo která Vám volala naposled, najdete úplně nahoře v „**Seznamu hovorů**“ (viz. „**Seznam hovorů**“, část 3.14). Seznam hovorů je tříděn podle volaných čísel, přijatých hovorů nebo zmeškaných hovorů. Telefon pak umožňuje tyto záznamy procházet. Pokud je ale seznam plný, nejstarší záznam o hovoru se automaticky vymaže. Když si číslo z tohoto seznamu budete chtít prohlédnout, postupujte následovně:

- Stiskněte klávesu **Volat**. Zobrazí se Vám seznam všech hovorů .
- Každé číslo z tohoto seznamu můžete vytočit pomocí stisku klávesy **Volat**.

Pomocí stisknutí „**OK**“ můžete sledovat detaily hovoru. Pokud následně zvolíte „**Více**“, objeví se Vám další nabídka, kde je možné číslo uložit do seznamu.

2.6.12 Tísňové hovory

Když se nacházíte na území mimo dosah mobilního signálu (zjistíte to podle ukazatele signálu v levém horním rohu displeje Vašeho přístroje), je možné volat pouze tísňová čísla. Pokud Vám Váš operátor neposkytuje roaming tam, kde se nacházíte, objeví se na obrazovce „**Pouze tísňová volání**“. Pokud se nacházíte mimo území pokryté signálem, nebo když nemáte SIM kartu, bude Vám umožněno volání na tísňové linky.

2.6.13 Příjem hovoru

Telefon umožňuje nastavit příjem hovorů pomocí jakékoli klávesy. Pokud tohoto nastavení nevyužijete, hovor přijmete pomocí **levé horní klávesy**. Pokud máte zapojena sluchátka, můžete hovor přijmout pomocí tlačítka umístěného na nich. Jestliže Vám tato možnost nevyhovuje, můžete nastavit automatické přijetí hovoru. To se aktivuje po 5 vteřinách a Vy můžete mluvit.

2.6.14 Seznam odchozích hovorů

Telefon také ukládá záznamy o všech hovorech Pokud vsoupíte do „**Seznamu hovorů**“ a vyberete pomocí **levé horní klávesy** „**OK**“ další nabídku, objeví se podrobnosti o záznamu hovoru (datum, čas, počet volání apod.).

2.6.15 Menu během hovoru

V režimu volání můžete využít funkce handsfree stisknutím tlačítka handsfree, či otevřít menu hovoru stisknutím **levé horní klávesy** „**Možnosti**“. Nabídka menu po čas volání je stejná, jako nabídka menu.

Menu při volání se objeví pouze když probíhá hovor. Funkce jako jsou podržení hovoru, či volání s více lidmi najednou, musí být podporovány operátorem. Pro více informací jej kontaktujte.

V menu volání můžete najít následující položky:

Upozornění: SIM karta B nepodporuje funkci vícenásobných hovorů.

■ **Držet**

Slouží k podržení či obnovení hovoru.

■ **Konec**

Slouží k ukončení hovoru.

■ **Nové volání**

Vytočí nové číslo

■ **Telefonní seznam**

Otevře telefonní seznam

■ **SMS**

Upraví a pošle část zprávy

■ **Nahrávání zvuku**

Nahraje zvuk hovoru

■ **Ztišit/obnovit**

Zamezí odeslání zvuku z Vašeho telefonu

■ **DTMF**

Stiskněte levou horní klávesu pro zapnutí či vypnutí DTMF

3 Funkce Menu

3.1 Jak používat Menu

Posouvání na požadovanou funkci

- V pohotovostním režimu se dotkněte obrazovky, tím se dostanete do hlavního Menu.
- V každém menu a podmenu lze využít dotykové obrazovky k posouvání se v nabídce.

Funkce navigačních kláves

Pro větší pohodlí uživatele nabízejí navigační klávesy také některé užitečné klávesové zkratky. Zároveň také umožňují pohyb v textu.

- Stisknutím klávesy „šipka nahoru“ v pohotovostním režimu se spustí hudební přehrávač.
- Stisknutím klávesy „šipka dolů“ v pohotovostním režimu se dostanete k napsání nové SMS zprávy.
- Stisknutím klávesy „levá šipka“ v pohotovostním režimu se dostanete do seznamu příchozích SMS zpráv.
- Stisknutím klávesy „pravá šipka“ v pohotovostním režimu se dostanete do menu pro výběr tónů.

Opuštění Menu

Menu lze opustit více způsoby. Můžete stisknout **pravou horní klávesu**, klávesu **Zavěsit** (čímž se dostanete do pohotovostního režimu) nebo pomocí dotykové obrazovky vybrat položku „Zpět“.

3.2 Struktura Menu

Menu a jeho podnabídky mají následující strukturu:

Hudba a video

1 Přehrávač hudby

2 Videopřehrávač

3 Záznam videa

4 Fotoaparát

Osobní informační správce

1. Telefonní seznam

1-1 Rychlé hledání

1-2 Procházení seznamu

1-3 Přidat kontakt

1-4 Kopíruj vše

1-5 Vymazat

1-6 Skupiny

1-7 Ostatní čísla

1-8 Nastavení

1-8-1 Kapacita volného místa

1-8-2 Ukládat do

1-8-3 Pole telefonního seznamu

- 1-9 Obrázek volajícího
- 1-10 Vyzváněcí tón volajícího
- 1-11 Video volajícího

2 Zprávy

- 2-1 SMS
 - 2-1-1 Přijaté zprávy
 - 2-1-2 Odchozí zprávy
 - 2-1-3 Napsat zprávu
 - 2-1-4 Šablony
 - 2-1-5 Nastavení
- 2-2 MMS
 - 2-2-1 Napsat zprávu
 - 2-2-2 Přichozí zprávy
 - 2-2-3 Neodeslané zprávy
 - 2-2-4 Koncepty
 - 2-2-5 Šablony
 - 2-2-6 Nastavení
- 2-3 Chatování
- 2-4 Email
- 2-5 Hlasová schránka
- 2-6 Zprávy z oblasti
 - 2-6-1 Příjem zpráv
 - 2-6-2 Čtení zpráv
 - 2-6-3 Jazyk
 - 2-6-4 Nastavení kanálu

3 Seznam hovorů

- 3-1 Zmeškané
- 3-2 Odchozí
- 3-3 Příchozí
- 3-4 Vymazat seznam hovorů
- 3-5 Délka hovorů
- 3-6 Cena hovorů
- 3-7 Počítadlo zpráv
- 3-8 Počítadlo přenosu dat GPRS

4 Nástroje

- 4-1 Kalendář
- 4-2 Seznam úkolů
- 4-3 Budík
- 4-4 Světový čas
- 4-5 Stopky

Zábava

1 Hry a zábava

- 1-1 Seznam zábavy (pokud službu poskytuje operátor)
- 1-2 Hry
- 1-3 Motivy
- 1-4 Nastavení her

2 Služby

- 2-1 STK (pokud službu poskytuje operátor)
- 2-2 Přidaná placená služba (pokud službu poskytuje operátor)
- 2-3 WAP

2-4 Údaje o účtu

3 Multimédia

3-1 Album

3-2 Textový prohlížeč

3-3 Záznam zvuku

4 Extra

4-1 Kalkulačka

4-2 Převod jednotek

4-3 Konvertor měn

4-4 Bluetooth

System

1 Nastavení

1-1 Kalibrovat stylus

1-2 Nastavení telefonu

1-2-1 Čas a datum

1-2-2 Vypnutí/zapnutí telefonu

1-2-3 Jazyk

1-2-4 Metoda vstupu

1-2-5 Nastavení displeje

1-2-6 Pozdrav

1-2-7 Rychlé vytáčení

1-2-8 Nastavení navigačních kláves

1-2-9 Automatická aktualizace času

1-2-10 Režim v letadle

1-2-11 Nastavení ručního psaní

1-2-12 Ostatní nastavení

- 1-3 Nastavení volání
 - 1-3-1 Číslo volajícího
 - 1-3-2 Podržení hovoru
 - 1-3-3 Přesměrování
 - 1-3-4 Zamezení hovorů
 - 1-3-5 Změna linky
 - 1-3-6 Připomenutí minut
 - 1-3-7 Zobrazení délky hovoru
 - 1-3-8 Automatické znovuvytočení
 - 1-3-9 IP vytáčení
 - 1-3-10 Omezení hovorů
- 1-4 Nastavení SIM karty B
 - 4-4-1 Automatická aktivace SIM karty B
 - 4-4-2 Zapnutí/vypnutí SIM karty B
 - 4-4-3 Změna SIM karet
 - 4-4-4 Automatický výběr SIM karty při zapnutí
- 1-5 Nastavení sítě
 - 1-5-1 Výběr sítě
 - 1-5-2 Preferovaná síť
 - 1-5-3 GPRS spojení
- 1-6 Zabezpečení
 - 1-6-1 Uzamčení SIM karty
 - 1-6-2 Zámek telefonu
 - 1-6-3 Zámek kláves
 - 1-6-4 Pevné vytáčení
 - 1-6-5 Omezení vytáčení

- 1-6-6 Změna hesla
- 1-7 Obnovit nastavení
- 1-8 Zvukové efekty

2 Profily

- 2-1 Normální
- 2-2 Schůze
- 2-3 Venku
- 2-4 Uvnitř
- 2-5 Sluchátka

3 Klávesové zkratky

4 Správce souborů

- 4-1 Telefon
- 4-2 Paměťová karta

Ostatních pět navigačních kláves (umístěných na displeji) má následující funkce:

1. Slouží pro vstup do hlavního menu.
2. Slouží pro vstup do telefonního seznamu.
3. Slouží pro vstup do nové SMS zprávy.
4. Slouží pro zobrazení rozhraní pro focení.
5. Slouží pro spuštění přehrávače videa.

Upozornění: Menu, které je ukryto pod klávesou * se objeví pouze za určitých okolností.

Hudba a video

Zahrnuje následující funkce: **přehrávač hudby, přehrávač videa, zaznamenávání videa a fotoaparát.**

3.3 Přehrávač hudby

Vstupte do podmenu „**Hudba a video**“ a vyberte možnost „**Přehrávač hudby**“. Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:

Pomocí **levé horní klávesy** můžete vybrat „**Seznam**“. Vybráním této volby se Vám zobrazí seznam písniček. Vyberete-li volbu „**Další**“ zobrazí se Vám tyto možnosti:

Přehrát: Slouží pro přehrání vybrané skladby.

Detaily: Slouží pro zjištění detailů o skladbě.

Použití skladby jako vyzváněcího tónu: Přidá skladbu jako vyzváněcí tón.





Obnovení seznamu: Obnoví seznam písniček.

Nastavení: Slouží pro nastavení přehrávání.

1. **Seznam:** Pro výběr uložení do telefonu či na paměťovou kartu.
2. **Automaticky vytvořený list:** Seznam písní pro přehrávání se vytvoří automaticky.
3. **Vzhled:** Pro vybrání zobrazení vzhledu prostředí přehrávání.
4. **Opakovat:** Slouží k opakovanému přehrávání hudby.
5. **Výběr:** Slouží k náhodnému přehrávání skladeb ze seznamu písniček.
6. **Přehrávání na pozadí:** Po aktivaci této funkce bude hudba hrát i mimo menu přehrávače.

7.Ekvalizér: Slouží ke změně hudebního efektu.

Navigační klávesy:

-  + nebo – indikují zesílení či ztlumení hudby
-  Pro zapnutí či pozastavení hudby stiskněte jeden ze symbolů.
-  ůžijí pro zastavení přehrávání hudby.
-  Stisknutím těchto dvou symbolů se posunete na předchozí či následující skladbu.

Upozornění: Hudební přehrávač rozezná pouze soubory uložené v „**Moje hudba**” (uložené v telefonu a na paměťové kartě).

3.4 Videopřehrávač

Vstupte do podmenu „**Hudba a video**“ a vyberte položku „**Videopřehrávač**“. Levou horní klávesou vyberte možnost „**Další**“. Zobrazí se následující nabídka:

Přehrát: Slouží pro spuštění vybraného souboru.

Přeposlání: Slouží pro přeposlání vybraného souboru do telefonního seznamu, MMS nebo e-mailem.

Přejmenovat: Slouží pro přejmenování vybraného souboru.

Vymazat: Slouží Pro vymazání vybraného souboru.

Vymazat vše: Slouží pro smazání všech souborů.


Uspořádat: Slouží pro rozdělení souborů s ohledem na jejich jméno, druh, čas vytvoření či velikost.



Místo uložení: Výběr místa, kam se soubor uloží (může být

uložen v telefonu či na paměťové kartě).

3.5 Záznam videa

Telefon Vám poskytuje funkci nahrávání videosekvencí. Vstupte do podmenu „**Hudba a video**“ a vyberte položku „**Záznam videa**“.

Pro nahrávání stiskněte červené kulaté tlačítko uprostřed obrazovky. 

Stiskněte  pro nastavení míry kontrastu videa. Stiskněte  pro přiblížení/oddálení.

Levou horní klávesou lze vybrat možnost „**Nastavení**“. Zobrazí se následující nabídka:

- **Přehrávač**: Vyberte tuto možnost pro vstup do přehrávače videa. Tak si můžete snadno a rychle přehrát pořízený záznam.
- **Nastavení nahrávání**: Slouží pro nastavení parametrů nahrávání.
- **Nastavení videa**: Slouží pro nastavení kvality videa, omezení velikosti, omezení délky videa, možnosti nahrání zvuku a pro výběr formátu videa.
- **Nastavení speciálních efektů**: Slouží pro nastavení speciálních efektů videa.

Místo uložení: Výběr místa, kam se soubor uloží (do telefonu či na paměťovou kartu).

Obnovit nastavení: Obnoví nastavení na původní.

Tip: Některá nastavení efektů lze měnit i během nahrávání. Stačí stisknout vybranou číselnou klávesu a efekt se ihned projeví.

3.6 Fotoaparát

Tento mobilní telefon má také zabudovaný fotoaparát. Vstupte do podmenu „**Hudba a video**“ a vyberte položku „**Fotoaparát**“.

Samotný snímek pak pořídíte stisknutím ikonky „**Zmáčkní spoušť**“, která se nachází uprostřed obrazovky dole. Pro změnu nastavení velikosti obrázku, kvality obrázku, kontrastu, samospouště, režimu focení, speciálních efektů apod. lze využít nabídky na pravé straně dotykového displeje. Kromě toho také můžete vstoupit do menu „**Další**“, které nabízí tyto volby:

Album: Zde naleznete Vaše obrázky. Tak si můžete snadno a rychle fotky prohlédnout.

Nastavení fotoaparátu: Nastavení parametrů fotoaparátu (zvuk spouště, kontrast apod.).

Nastavení obrázku: Nastavení velikosti a kvality obrázků.

EV: Nastavení jasu fotky.

Režimy focení: Nastavení režimu focení.

Nastavení speciálních efektů: Slouží pro výběr speciálních efektů fotky.

Rámeček: Slouží pro výběr rámečku fotky.

Ukládání: Slouží pro výběr místa uložení fotky (na paměťovou kartu nebo do telefonu).

Obnova výchozího nastavení: Obnoví původní nastavení.

Tip: Když se nacházíte v prostředí pro pořizování fotky, můžete pomocí odpovídající číselné klávesy nastavit některé vybrané efekty obrázků. Kromě toho lze využít pro nastavení i dotykové obrazovky.

Osobní informační správce

3.7 Telefonní seznam

Upozornění: Tento telefon může uchovávat v paměti až 1000 čísel.

Vstoupením do „**Telefonního seznamu**“ si můžete vybrat některou z následujících jedenácti funkcí seznamu: **“Rychlé hledání”**, **“Procházení seznamu”**, **“Přidat kontakt”**, **“Kopíruj vše”**, **“Vymazat”**, **“Skupiny”**, **“Ostatní čísla”**, **“Nastavení”**, **“Obrázek volajícího”**, **“Vyzváněcí tón volajícího”**, **“Video volajícího”** atd.

- **Rychlé hledání:** Pro rychlé vyhledání stačí napsat do vyhledávacího pole počáteční písmena z názvu kontaktu a všechny kontakty začínající na daná písmena se automaticky vyhledají.
- **Procházení seznamu:** Po zadání jména vyhledá odpovídající kontakt.
- **Přidat kontakt:** Slouží k přidávání kontaktů do telefonu nebo na SIM kartu. Funkce **„Do telefonu“** umožňuje uložení více údajů než jen čísla a jména, ale např. čísl domů, čísla do práce, emailu apod.
- **Kopíruj vše:** Slouží pro kopírování kontaktů z telefonu nebo SIM karty. Kopírovat lze z telefonu na SIM kartu nebo ze SIM karty do tele-

fonu.

- **Vymazat:** Slouží pro vymazání kontaktů z telefonního seznamu. Mazat můžete „**Pouze ze SIM karty**“, „**Pouze z telefonu**“ nebo „**Na místě uložení nezáleží**“.

- **Skupiny:** Telefon umožňuje zařazení kontaktů do několika skupin. Následně pak můžete pro určitou skupinu vybrat například vyzváněcí melodii, obrázek nebo video.

- **Ostatní čísla:** Slouží k prohlížení a změně ostatních čísel, která jsou umístěna na SIM kartě

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **Nastavení:** Naleznete zde nastavení telefonního seznamu, jako je:

Kapacita volného místa: Zde naleznete údaj o volném místě na SIM kartě nebo telefonu.

Ukládat do: Preferované místo ukládání čísel (do telefonu nebo na SIM kartu).

Pole telefonního seznamu: Zde můžete nastavit jaká pole bude telefonní seznam obsahovat (např. číslo domů, číslo do práce, email apod.).

- **Obrázek volajícího:** Pomocí této nabídky můžete pro volajícího vybrat obrázek. Ten se bude zobrazovat, když Vám bude tato osoba volat.

- **Vyzváněcí tón volajícího:** Pomocí této nabídky můžete pro volajícího vybrat jeho vyzváněcí melodii. Ta bude znít, pokud Vám tato osoba bude volat.

- **Video volajícího:** Pomocí této nabídky můžete pro volajícího vybrat jeho video. To se bude zobrazovat, když Vám bude tato osoba volat.

3.8 Zprávy

Vstupte do podmenu „**Osobní informační správce**“ a vyberte položku „**Zprávy**“.

Pokud Váš operátor podporuje službu SMS (krátké textové zprávy), pak můžete svým kontaktům posílat tyto krátké textové zprávy. Stejně tak můžete využívat službu „**Zprávy z oblastí**“.

3.8.1 Nová zpráva

Otevřením podmenu „**Přijaté zprávy**“ se Vám zobrazí doručené zprávy. Když Vám bude doručena SMS zpráva, Váš telefon začne vibrovat (pokud jsou vibrace aktivní) a zvonit (pokud máte upozornění na zprávu aktivní). Na displeji se zobrazí „**Nová zpráva**“ a zároveň na něm bude zobrazena animace. Kromě toho můžete na obrazovce vidět kdo je odesílatelem zprávy. Pokud ale z této obrazovky přejde na jiné menu, nebo si nepřejete číst zprávu ihned, objeví se při pohotovostním režimu v horní části obrazovky ikona obálky a SMS zpráva bude automaticky uložena do paměti SIM karty nebo telefonů v závislosti na prioritě.

Počet SMS, které je možno uložit na SIM kartu (zahrnuje přijaté i odeslané zprávy) je závislý na velikosti paměti této karty.

Pro přečtení nové zprávy můžete vstoupit do podmenu „**Přijaté zprávy**“ a stisknout **levou horní klávesu** „**Číst**“.

3.8.2 Napsat zprávu

Kromě přijímání také operátor umožňuje odesílání SMS na telefony, které jsou schopny tyto zprávy přijmout.

Před napsáním SMS zkontrolujte, zda máte nastaveno číslo servisního střediska Vašeho operátora (viz. “**Nastavení**”)

■ Vstoupením do podmenu “**Napsat zprávu**” můžete vytvořit Vaši novou SMS (některé důležité informace o psaní zpráv můžete nalézt v kapitole 4 - “**Metody vstupu**”).

Po dopsání: Po dopsání textu Vaši SMS zprávy stiskněte **levou horní klávesu „Další“** pro vstup do následující nabídky:

Hotovo: Pokud chcete Vaši zprávu odeslat, vyberte tuto volbu.

Šablony: Slouží pro vložení často užívané fráze do zprávy.

Vložení objektu: Slouží pro vložení obrázku, vyzváněcí melodie či animace do zprávy.

Formát textu: Slouží pro nastavení formátování textu ve zprávě.

Metody vstupu: Slouží pro změnu metody vstupu.

Po dokončení Vaši zprávy stiskněte **levou horní klávesu „OK“** a použijte šipku nahoru/dolu pro vybraní „**Odeslat**“, „**Odeslat ze SIM karty B**“, „**Odeslat a uložit**“, „**Uložit**“, „**Odeslat více příjemcům**“ nebo „**Odeslat skupině**“.

Odeslat: pokud vyberete „**Odeslat**“, budete vyzváni k zadání čísla příjemce. V této chvíli můžete číslo zadat pomocí číselné klávesnice nebo stisknout **pravou horní klávesu** pro

otevření telefonního seznamu, kde vyberete adresáta zprávy.

Odeslat ze SIM karty B: Signalizuje to, že zpráva bude odeslána z čísla SIM karty B.

Odeslat a uložit: Odešle a uloží aktuální SMS zprávu.

Uložit: Neodešle zprávu, ale uloží jí pro pozdější užití do „**Odchozích zpráv**“.

Odeslat více příjemcům: Umožňuje pomocí odeslat jednu zprávu více příjemcům.

Odeslat do skupiny: Slouží pro odeslání zprávy vybrané skupině.

Upozornění: Servisní střediska některých měst a oblastí nepodporují zprávy delší než 160 znaků.

3.8.3 Čtení zpráv

- Pro čtení doručených zpráv vstupte do podmenu „**Přijaté zprávy**“.
Pro čtení uložených zpráv vstupte do „**Odchozích zpráv**“.
- Po otevření seznamu doručených SMS se Vám zobrazí podrobnější informace o zprávě (čas doručení, číslo či jméno odesílatele).
- Pro výběr konkrétní SMS ze seznamu zpráv můžete použít šipky **nahoru/dolu**.
- Když se zobrazí seznam přijatých zpráv a stisknete **levou horní klávesu „Číst“**, zobrazí se Vám podrobný obsah zprávy. V tuto chvíli můžete stisknout **levou horní klávesu** a vybrat „**Možnosti**“ pro výběr následujících operací:

Odpovědět: Pro zaslání odpovědi odesílateli aktuální SMS.

Vymazat: Pro vymazání aktuální SMS.

Upravit: Pro úpravu aktuální SMS. **Přeposlat:** Pro přeposlání zprávy.

Kopírovat na SIM: Pro zkopírování aktuální SMS na SIM. Tato nabídka se objeví pouze pokud je SMS uložena v paměti telefonu.

Kopírovat do telefonu: Pro kopírování aktuální SMS do paměti telefonu. Objeví se pokud je daná SMS uložena na SIM kartě.

Chatování: Pro vstup do chatovací místnosti.

Vymazat vše: Smazání všech zpráv.

Kopírovat vše: Zkopíruje všechny zprávy ze SIM karty do telefonu.

Přesunout vše: Přesune zprávy ze SIM karty do telefonu.

Použít číslo: Pro uložení telefonního čísla odesílatele.

Použití Url: Pro použití adresy URL a její zobrazení ve formě stránky. Pokud si vyberete jednu z adres, můžete ji upravit a stisknutím **levé horní klávesy** se k ní připojíte.

Uložit objekt: Slouží pro výběr objektu ze SMS a jeho následné uložení (u zpráv EMS je tato služba zpoplatněna).

- Když vstoupíte do seznamu **“Odchozích zpráv”**, stiskněte **levou horní klávesu** s nabídkou **„Číst“** pro zobrazení obsahu zprávy. V tuto chvíli můžete také stisknout **levou horní klávesu** a vybrat **„Možnosti“** pro využití následujících operací:

Odeslat: Pro odeslání aktuální SMS.

Upravit: Pro úpravu aktuální SMS.

Vymazat: Pro vymazání aktuální SMS.

Kopírovat do telefonu: Pro kopírování aktuální SMS do paměti telefonu.

Přesunout do telefonu: Pro přesunutí aktuální SMS do telefonu.

Vymazat vše: Smazání všech zpráv.

Kopírovat vše: Zkopíruje všechny zprávy ze SIM karty do telefonu.

Přesunout vše: Přesune zprávy ze SIM karty do telefonu nebo naopak.

Použít číslo: Slouží pro uložení telefonního čísla odesílatele.

Použití Url: Pro použití adresy URL a její zobrazení ve formě stránky. Pokud si vyberete jednu z adres, můžete ji upravit a stisknutím **levé horní klávesy se k ní připojíte**.

3.8.4 Šablony

■ Telefon umožňuje nastavit si některé běžně užívané fráze. Rovněž je můžete upravovat a mazat.

3.8.5 Nastavení

Před použitím funkcí SMS zpráv musíte nejprve provést některá nezbytná nastavení.

- Přejděte do podmenu „**Nastavení**“.

Výběr profilu: Po vybrání profilu stiskněte **levou horní klávesu** s nabídkou „**Upravit**“. Tím se dostanete k úpravě následujících: jméno SMS centra, číslo SMS centra a doba platnosti SMS zprávy.

Bližší nastavení: Zde můžete nastavit, zda chcete dostávat doručenkou. Pokud tuto funkci nastavíte jako aktivní, pak budete informováni, zda příjemce Vaši zprávu obdržel nebo pokud nebyla z nějakého důvodu doručena. Díky tomu můžete zjistit, kdy byla SMS zpráva doručena.

Volné místo: Zobrazuje objem místa, které zabírají zprávy na SIM kartě a v paměti telefonu.

Místo ukládání: Umožňuje výběr místa ukládání zpráv (na SIM kartu nebo do telefonu).

Druh přenosu: Umožňuje výběr přenosu zpráv pomocí GPRS nebo GSM.

Upozornění: Abyste mohl využít tuto funkci, musí ji Váš operátor podporovat.

3.9 MMS

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **Napsat zprávu:** Slouží pro vytvoření nové MMS zprávy. Vyplňte příjemce, kopii pro, skrytou kopii pro, předmět a obsah zprávy.

- **Příchozí:** Pro prohlížení doručených zpráv.
 - Číst:** Pro přečtení MMS.
 - Detaily:** Pro prohlížení detailů o MMS.
 - Odpovědět:** Pro odpověď odesílateli MMS.
 - Odpovědět všem:** Pro odpověď všem odesílatelům MMS.
 - Přeposlat:** Pro přeposlání MMS jinému adresátovi.
 - Vymazat:** Pro vymazání MMS.
 - Vymazat vše:** Pro vymazání všech příchozích MMS.
 - Použit číslo:** Pro uložení telefonního čísla odesílatele.
- **Neodeslané:** Slouží pro ukládání nedoručených MMS.
 - Číst:** Pro přečtení MMS.
 - Detaily:** Pro prohlížení detailů o MMS.
 - Přeposlat:** Pro přeposlání MMS jinému adresátu.
 - Vymazat:** Pro vymazání MMS.
 - Vymazat vše:** Pro vymazání všech nedoručených MMS.
 - Použit číslo:** Pro použití telefonního čísla příjemce.
- **Koncepty:** Pokud nechcete po dokončení úprav MMS odeslat, můžete ji uložit do konceptů.
 - Číst:** Pro přečtení MMS.
 - Detaily:** Pro prohlížení detailů o MMS.
 - Upravit:** Pro úpravu MMS.
 - Vymazat:** Pro vymazání MMS.
 - Vymazat vše:** Pro vymazání všech konceptů MMS.
 - Použit číslo:** Pro použití telefonního čísla příjemce.
- **Šablony:** Pomocí přednastavených šablon můžete vytvořit novou MMS.

- **Nastavení:** Pro nastavení parametrů odeslání či přijetí MMS.

Nastavení úprav: Pro nastavení způsobu vytváření, velikosti obrázku a automatického podpisu.

Nastavení odesílání: Pro nastavení platnosti zprávy, hlášení o doručení, hlášení o přečtení, priorita, časový interval a čas odeslání.

Nastavení doručení: Pro nastavení hlavní sítě, roamingu, hlášení o přečtení či hlášení o doručení

Filtr: Pro filtrování některých MMS.

Nastavení serveru: Pro výběr a nastavení serveru.

Stav paměti: Kontroluje volnou kapacitu paměti pro MMS.

3.10 Chatování

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **Nastavení chatovací místnosti:** Pro výběr chatovací místnosti nastavte svoji přezdívku a telefonní číslo druhého účastníka.
- **Start:** Vložte zprávu pro začátek chatování.

3.11 E-mail

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Před tím, než budete moci využívat této funkce, musíte nastavit některé parametry:

1) Zvolte: Menu:-> Zprávy -> Email -> Nastavení emailu -> Profil (1, 2, 3) -> Nastavení -> Upravit:

A) Nastavení profilu:

- (1) **Název profilu:** Slouží k nastavení jména profilu (např. profil1).
- (2) **Doručovací účet:** Slouží pro výběr doručovacího GPRS účtu (např. CHINA MOBILE GPRS).
- (3) **Protokol:** Pro nastavení příchozího protokolu (např. POP3 nebo IMAP - záleží na emailovém serveru).
- (4) **Automatické přijetí:** Vyberte pokud chcete, aby Váš telefon automaticky přijal email či nikoli.
- (5) **Maximální velikost:** Maximální velikost příchozího emailu.

B) Nastavení odchozího serveru: Pro nastavení serveru odchozí pošty.

- (1) **Odchozí server:** Zadejte SMTP adresu odchozího serveru.
- (2) **Číslo portu:** Obvyklé nastavení je na port 25.
- (3) **Zobrazované jméno:** Jméno, které se zobrazí adresátovi po přijetí emailu.
- (4) **Emailová adresa:** Nastavte emailovou adresu.
- (5) **Uživatelské jméno:** Nastavte uživatelské jméno emailu.
- (6) **Heslo:** Nastavte heslo pro přístup do emailové schránky.

C) Nastavení příchozího serveru: Pro nastavení serveru příchozí pošty.

(1) **Příchozí server:** Zadejte adresu příchozího serveru.

(2) **Číslo portu:** Obvyklé nastavení je na port 110.

(3) **Uživatelské jméno:** Nastavte uživatelské jméno pro přístup.

(4) **Heslo:** Nastavte heslo pro přístup.

D) Podpis: Pro nastavení podpisu.

(1) **Automatický podpis:** Zapne/vypne automatický podpis.

(2) **Obrázek v podpisu:** Slouží pro výběr obrázku v podpisu.

(3) **Text podpisu:** Slouží pro samotné vložení textu podpisu.

II) Po nastavení emailu proveďte následující:

Menu-> Služby -> Účet a vyberte **Doručovací účet** (např. CHINA MOBILE GPRS).

Následně změňte GPRS řadič z „cmwap“ na „cmnet“ (**Upozornění:** Pokud užíváte účet k připojování WAPu a MMS, změňte nastavení zpět na „cmwap“).

Kromě nastavení emailu nabízí toto menu ještě:

Přijaté a odeslané: Slouží pro příjem a odesílání emailů.

Napiš email: Slouží pro vytvoření nové pošty.

Příchozí: Naleznete zde příchozí emaily.

Neodeslané: Naleznete zde neodeslané emaily.

Odeslané: Naleznete zde odeslané emaily.

Koncepty: Naleznete zde koncepty Vašich zpráv.

Vymaž všechny složky: Vymaže všechny složky.

3.12 Hlasová schránka

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Pokud nejste schopni přijmout příchozí hovor (např. máte vypnutý telefon, jste mimo dosah signálu apod.), bude tento hovor automaticky přeměrován do hlasové schránky. Volající Vám pak může v této schránce zanechat zprávu. Pokud tak volající učiní, můžete si ji vyzvednout vstoupením do Vaší hlasové schránky.

■ **Upravit:** Zde můžete zadat a upravit číslo Vaší hlasové schránky.

Volat hlasovou schránku: Pomocí této volby se dostanete do Vaší hlasové schránky a můžete si vybrat případné vzkazy.

3.13 Zprávy z oblasti

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

■ **Příjem zpráv:** Slouží pro zapnutí/vypnutí funkce přijímání zpráv z oblasti.

■ **Čtení zpráv:** Slouží ke čtení zpráv z oblasti.

■ **Jazyk:** Slouží pro nastavení jazyka přijímaných zpráv.

■ **Nastavení kanálu:** Slouží pro nastavení kanálu.

Upozornění: Aby byla funkce dostupná, musí ji Váš operátor podporovat.

3.14 Seznam hovorů

Do seznamu hovorů lze vstoupit pomocí **Hlavního menu** -> **Osobní informační správce** -> **Seznam hovorů**. Pak už jen stačí vybrat, které hovory chcete zobrazit (zmeškané, přijaté, odchozí).

Tip: Pro zobrazení seznamu hovorů stiskněte **levou horní klávesu** v pohotovostním režimu. Po jejím stisku se Vám seznam objeví.

Pokud chcete vidět detaily (datum, čas, číslo apod.) o zmeškaných, odchozích nebo přijatých hovorech, stiskněte v seznamu hovorů tlačítko „OK“.

Poté můžete vstoupit do nabídky „**Více**“. Ta Vám nabídne následující:

Vymazat: Smaže záznam o hovoru.

Uložit: Uloží číslo na SIM kartu či do telefonu.

Volat: Vytočí číslo.

Volat ze SIM karty B: Vytočí číslo ze SIM karty B.

Poslat SMS: Slouží pro odeslání SMS zprávy na aktuální číslo.

Poslat SMS ze SIM karty B: Slouží pro odeslání SMS zprávy ze SIM karty B na aktuální číslo.

Upravit: Slouží pro úpravu čísla.

Vymazat seznam hovorů: Zde se nachází další 4 nabídky: smazání zmeškaných hovorů, odchozích hovorů, příchozích hovorů nebo smazat vše.

- **Délka hovorů:** Také zde se nachází další čtyři podnabídky: **Délka posledního hovoru, Celkový čas odchozích, Celkový čas příchozích a Vynulovat počítadla.**

Délka posledního hovoru: Zobrazí délku trvání posledního hovoru.

Celkový čas odchozích: Zobrazí celkový čas všech odchozích hovorů.

Celkový čas příchozích: Zobrazí celkový čas všech příchozích hovorů.

Vynulovat počítadla: Vynuluje všechna počítadla hovorů.

- **Cena hovoru:** Vstoupením do této nabídky si můžete zvolit následující:

Cena posledního hovoru: Zobrazí cenu posledního hovoru.

Cena celkem: Zobrazí cenu všech hovorů.

Vynulovat počítadlo: Po zadání kódu PIN2 vynuluje cenu všech hovorů.

Maximální cena: Zde si můžete prohlédnout a nastavit limit ceny hovoru. Pokud není nastaveno žádné omezení, zobrazí se „0“.

Cena volací jednotky: Zde si můžete prohlédnout a nastavit cenu jedné volací jednotky.

Upozornění: Abyste tuto funkci mohli využít, musí Váš operátor podporovat funkci „Cena hovorů“. Pro nastavení „Maximální ceny“, „Vynulování počítadla“ a „Ceny volací jednotky“ musíte zadat kód PIN2. Pro získání tohoto kódu kontaktujte Vašeho operátora.

■ Počítadlo zpráv

Odeslané: Udává počet Vámi odeslaných zpráv.

Přijaté: Udává počet Vámi přijatých zpráv.

Počítadlo zpráv lze vynulovat.

■ Počítadlo přenosu dat GPRS

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Naposledy odeslaná data: Zobrazí počet odeslaných dat během posledního přenosu.

Naposledy přijatá data: Zobrazí počet přijatých dat během posledního přenosu.

Všechna odeslaná data: Zobrazí celkový počet odeslaných dat.

Všechna přijatá data: Zobrazí celkový počet přijatých dat.

Vynulovat počítadlo: Vynuluje všechna počítadla přenosu dat.

3.15 Nástroje

V této nabídce naleznete kalendář, seznam úkolů, budík, světový čas a stopky.

3.15.1 Kalendář

Vstupte do podmenu Kalendář.

Využijte dotykové obrazovky a pomocí horní nabídky vyberte potřebný rok, měsíc a den. Pro pohyb mezi dny můžete také použít navigační klávesy (šipky).

Pokud si vyberete některý den a stisknete „**Další**“, dostanete se do následující nabídky:

■ **Prohlédnout události:** Zobrazí Vám seznam všech událostí, které jsou na zvolený den naplánovány. Kromě toho zde můžete přidat novou událost vybráním položky „**Přidat**“.

Přidat: Slouží pro vložení nové události. U události můžete nastavit alarm a jak často se má objevovat.

Datum: Zadejte přesné datum, kdy se má událost vyvolat.

Čas: Zadejte přesný čas, kdy se má událost vyvolat.

Text: Zadejte text, který se má zobrazit.

Alarm: Zadejte zda chcete, aby se vyvolal alarm.

Opakování: Vyberte typ opakování – **Jednou, Každý den, Pracovní dny, Každý týden, Každý měsíc.**

■ **Skoč na vybrané datum:** Přesune Vás na vybrané datum.

3.15.2 Seznam úkolů

Vybráním této možnosti si lze naplánovat připomenutí některého úkolu. Po přidání úkolu a stisku „**Další**“ můžete využít operace jako prohlédnout úkol, přidat další úkol, upravit úkol, vymazat úkol, vymazat vše.

3.15.3 Budík

Celkem si lze nastavit až tři budíky. Vybráním některého z nich jej můžete upravit a nastavit (zapnutí/vypnutí, čas, opakování).

3.15.4 Světový čas

Vybráním této položky zjistíte, jaký je čas ve vybraných lokalitách. Pokud vyberete nabídku „Další“, můžete nastavit, zda je ve vybrané lokalitě momentálně letní čas.

3.15.5 Stopky

■ Normální stopky:

Existují dva druhy stopek. Jedny umožňují zaznamenání času bez vynulování, druhé po přerušení počítají znovu od nuly. Stiskněte **levou horní klávesu** pro „Start“ nebo „Stop“ počítání.

Nezávislé počítání: Po naměření času se nevrátí k počítání od nuly. To je zejména vhodné pro stopování výkonů více lidí (jako např. při třídním běhu na 1000 metrů).

Počítání po kolech: Po naměření času se začne počítat od nuly. Toto stopování je vhodné pro zaznamenávání výkonů jedné osoby.

Uložené záznamy: Umožňuje prohlížení uložených záznamů stopování.

■ nWay stopky:

Stopky mohou být ovládány pomocí kláves šipka **nahoru/dolů/vlevo/vpravo**.

Zábava

Toto menu zahrnuje všechny druhy individualizačních nastavení telefonu.

3.16 Hry a zábava

Seznam zábavy: Poskytuje Vám služby navíc. Pro více informací kontaktujte svého operátora.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Hry: Tento telefon Vám nabízí výběr ze dvou her. Jednou z nich je Bejeweled, druhou je LianLianKan.

Motivy: V tomto podmenu si můžete vybrat barvu menu: **modrá, šedá** nebo **oranžová**. Po výběru barvy se objeví následující nabídka:

- **Aktivovat:** Slouží pro aktivaci současného motivu a změnu barvy menu.

- **Měnit po:** Stiskněte **levou horní klávesu “OK”** po nastavení automatické obměny motivu. Vybrat si můžete z **Vypnuto** (nebude nikdy měnit motivy), **Každou hodinu, Každý den, Každý týden, Každý měsíc** nebo **Každé tři měsíce**.

Nastavení pořadí: Pro nastavení pořadí používaných motivů.

Nastavení her: Toto nastavení umožňuje zapnutí/vypnutí vibrací či zvuků.

3.17 Služby

3.17.1 STK

Váš telefon podporuje funkci STK. Tato služba je poskytována operátorem. Pokud Vaše SIM karta nebo operátor tuto službu

nepodporují, nebude funkci schopni využít. Pro více informací kontaktujte operátora.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

3.17.2 Přidaná placená služba

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Díky této funkci můžete používat přidané placené služby poskytované Vaším operátorem. Mezi ně například patří získávání hudby, obrázků, her, přátel, dat z WAPu a MTV. Tato služba musí být podporována operátorem.

3.17.3 WAP

Váš telefon podporuje službu WAP, která je založena na bezdrátové komunikace. Můžete používat služby, které nabízí Váš operátor. Tím můžete získat informace o počasí, zprávách apod.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Upozornění: Služba GPRS vyžaduje podporu ze strany operátora. Pokud ji chcete aktivovat, kontaktujte svého operátora.

Domovská stránka: Vyberte “**Domů**” pro vstup na domovskou stránku. Toto menu využijte pro spojení Vašeho telefonu se sítí nebo načtete domovskou stránku pomocí bezdrátového spojení. Domovská stránka je umístěna v **[Nastavení]** **[Úprava profilu]**.

Záložka: Zobrazí seznam záložek. Vyberte jednu z nich pro připojení.

Historie: Zobrazí seznam naposledy navštívených stránek.

Vložit URL: Můžete vložit URL jakékoli stránky, kterou chcete navštívit.

Servisní zprávy: Pro ukládání zpráv doručených od operátora.

Nastavení: Pro nastavení prohlížeče.

- 1.Úprava položky nastavení:** Pro vybrání služby skupiny nastavení.
- 2.Možnosti prohlížení:** Pro nastavení parametrů prohlížeče, včetně nastavení doby čekání a zobrazování obrázků.
- 3.Nastavení servisních zpráv:** Pro vypnutí/zapnutí servisních zpráv.
- 4.Vymazat paměť:** Vybráním této položky vymažete paměť prohlížeče.
- 5.Vymazání osobních dat:** Slouží k vymazání osobních dat.
- 6. Certifikáty:** Slouží pro zobrazení detailů o vydavateli. Certifikáty můžete prohlížet nebo vymazat.

3.17.4 Údaje o účtu

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

GSM data:

Vyberte účet a vstupte do něj. Naleznete zde následující nabídku:

- 1.Jméno účtu:** Pro úpravu a pojmenování názvu účtu.
- 2.Číslo:** Slouží pro zadání čísla účtu.
- 3.Přihlašovací jméno:** Uživatelské jméno použitého serveru (nikoli WAP brány).
- 4.Heslo:** Heslo pro přístup na server (nikoli heslo WAP brány)
- 5.Druh spojení:** Slouží pro výběr typu spojení. Může být

fiktivní nebo digitální.

6.Rychlost: Slouží pro výběr vhodné přenášeči rychlosti.

7.Doména: Slouží pro nastavení IP adresy.

GPRS data:

Vyberte účet a vstupte do něj. Naleznete zde následující nabídku:

1.Jméno účtu: Pro úpravu a výběr názvu účtu.

2.GPRS přístupový bod: Pro vložení přístupového bodu (APN).

3.Přihlašovací jméno: Uživatelské jméno použitého serveru (nikoli WAP brány).

4.Heslo: Heslo pro přístup na server (nikoli heslo WAP brány).

5. Osvědčení: Slouží pro výběr šifrování přenosu osvědčení.

3.18 Multimédia

3.18.1 Album

Zde naleznete obrázky, které si lze zároveň i prohlížet.

3.18.2 Textový prohlížeč

Slouží pro čtení textů, které můžete do telefonu nahrát. Kromě čtení umožňuje procházet si detaily o souboru, přejmenovat soubor, vymazat a třídít.

3.18.3 Záznam zvuku

Po stisku „**Další**“ si můžete vybrat z následující nabídky:

Záznam zvuku: Slouží pro nahrávání zvuků.

Přehrát: Slouží pro přehrávání zvuků.

Doplnit: Slouží pro pokračování ve stávajícím záznamu zvuku.

Přejmenovat: Slouží pro změnu jména souboru.

Vymazat: Vymaže záznam zvuku.

Vymazat vše: Vymaže všechny záznamy zvuku.

Nastavení: Slouží pro nastavení místa uložení zvuku a pro nastavení jeho formátu.

Přeposlat: Slouží pro přeposlání zvuku (MMS, emailem apod.).

3.19 Extra

3.19.1 Kalkulačka

Mobilní telefon obsahuje také jednoduchou kalkulačku obsahující čtyři základní početní operace.

- Pomocí dotykové obrazovky můžete zadávat čísla.
- Čísla lze také zadat pomocí kláves 0–9.
- Stisknutím **pravé horní klávesy** lze mazat poslední zadanou hodnotu nebo vymazat výsledek počítání. Kromě toho může tato klávesa posloužit pro odchod z této aplikace (stisknutím “**Odejít**”).

Upozornění: Přesnost výpočtu je limitována zaokrouhlovací chybou.

3.19.2 Převod jednotek

Přístroj je vybaven i konvertorem jednotek. Dokáže převádět některé délkové a váhové míry.

Hmotnost: Převádí jednotky hmotnosti (kilogram \leftrightarrow libra a kilogram \leftrightarrow unce). Vložte číslo, které chcete převádět do pole určeného pro převod a po stisknutí **levé horní klávesy** dostanete výsledek.

Délka: Převádí jednotky délky (kilometr \leftrightarrow míle, metr \leftrightarrow yard, metr \leftrightarrow stopa, centimetr \leftrightarrow palec). Vložte číslo, které chcete převádět do pole určeného pro převod a po stisknutí **levé horní klávesy** dostanete výsledek.

3.19.3 Konvertor měn

Nejprve je potřeba zadat směnný kurz. Následně vložte hodnotu měny a stiskněte **levou horní klávesu „OK“**. Tím získáte výsledek převodu měn.

3.19.4 Bluetooth

Upozornění: Připojení přes Bluetooth nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních a v letadle.

Aktivace: Slouží pro vypnutí/zapnutí funkce Bluetooth. Používání tohoto druhu připojení zvyšuje celkovou spotřebu energie. Proto tuto funkci zapínejte pouze tehdy, když ji budete opravdu používat.

Vyhledat zvukové zařízení: Tato položka umožňuje pouze vyhledání zvukových zařízení. Chcete-li připojit jiný typ zařízení, použijte pro jeho vyhledání volbu **„Moje zařízení“**.

Moje zařízení: Je-li tato volba zapnutá, telefon vyhledá všechna dostupná zařízení, ke kterým je možné se připojit. Můžete také znovu spustit vyhledávání zařízení s rozhraním Bluetooth v případě, že je přístroj napoprvé nenašel.

Aktivní zařízení: Můžete zobrazit všechna zařízení a služby, které mají v danou chvíli aktivní propojení s Vaším telefonem. Vybraným zařízením můžete připojení zakázat.

Informace: Zobrazí informace o zařízení.

Upozornění: Při navazování spojení přes rozhraní Bluetooth zkontrolujte, zda je dostupný signál a je povoleno vyhledávání. Při navazování spojení s jiným zařízením je nutné zadat heslo. Po spárování zařízení bude toto zařízení uvedeno v seznamu „**Moje zařízení**“.

System

3.20 Nastavení

3.20.1 Kalibrovat stylus: Slouží pro kalibraci dotykové obrazovky.

3.20.2 Nastavení telefonu

■ **Čas a datum:** Pro nastavení data a času.

Město: Pro výběr města.

Čas a datum: Pro nastavení času, data a letního času.

Formát: Slouží pro nastavení formátu data a času.

■ **Vypnutí/zapnutí telefonu:** Pro nastavení automatického zapnutí/vypnutí telefonu.

- **Jazyk:** Pro nastavení jazyka telefonu.
- **Metoda vstupu:** Slouží pro vybrání primární metody vstupu.
- **Nastavení displeje:**

Pozadí: Slouží pro výběr pozadí.

Spořič obrazovky: Slouží pro vybrání spořiče obrazovky. Kromě toho lze nastavit dobu prodlevy.

Animace po spuštění: Slouží pro výběr animace, která se zobrazí po spuštění telefonu.

Animace po vypnutí: Slouží pro výběr animace, která se zobrazí při vypínání telefonu.

Čas a datum na obrazovce: Slouží pro výběr zobrazení/nezobrazení data a času.

Zobrazení Vašeho čísla: Slouží pro zobrazení Vašeho čísla v pohotovostním režimu.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Zobrazení názvu operátora: Slouží pro zobrazení/nezobrazení názvu operátora.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Typ hodin: Slouží pro výběr typu hodin.

- **Pozdrav:** Slouží pro nastavení úvítacího pozdravu.
- **Rychlé vytáčení:** Pro nastavení rychlého vytáčení v pohotovostním režimu dlouze stiskněte klávesu odpovídající požadovanému číslu.
- **Upozornění:** SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
- **Nastavení navigačních kláves:** Pro definování funkce navigačních kláves (šipka **nahoru/dolu/vlevo/vpravo**).

- **Automatické aktualizace času:** Umožňuje vypnout/zapnout automatické aktualizace času.

- **Režim v letadle:** Zahrnuje „Normální režim“, režim „V letadle“ a režim „Zeptat se při zapínání“.

O režimu v letadle: *V tomto módu jsou potlačeny komunikační funkce telefonu a není možné navázat telefonní hovor či odeslat zprávu. Telefon je bez signálu, proto se nepokoušejte navázat kontakt s některou ze sítí. Na druhou stranu v tomto režimu sice telefon nemá signál, ale ostatní funkce jsou stále dostupné (např. prohlížení tel. seznamu, poslouchání hudby apod.)*

Upozornění: *Možnost využívání režimu „V letadle“ závisí na leteckých společnostech. Když vstoupíte na palubu letadla, stále se musíte řídit pravidly těchto společností (například vypnout telefon). Režim „V letadle“ si můžete nastavit i normálně (například přes noc – snížíte tak spotřebu energie Vašeho telefonu).*

- **Nastavení ručního psaní:** Slouží pro nastavení rychlosti ručního psaní a barvy stopy pera.

- **Ostatní nastavení:** Slouží pro nastavení jasu a délku podsvícení při nečinnosti.

3.20.3 Nastavení volání

- **Číslo volajícího:**

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Zobrazit/skrýt ID: Zobrazí či skryje telefonní číslo volajícího (zobrazení/skrytí závisí na nastavení operátorem).

Skrýt ID: Pro skrytí čísla volajícího (tuto funkci musí podporovat Váš operátor).

Zobrazit ID: Pro zobrazení čísla volajícího.

- **Podržení hovoru:** Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce podržení hovoru.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **Přesměrování:**

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Všechny hovory: Slouží pro přesměrování všech hovorů za všech okolností.

Uživatel je nedostupný: Pro přesměrování v případě, že je telefon vypnut nebo mimo signál.

Uživatel se nehlásí: Pro přesměrování v případě, že se volaný uživatel nehlásí.

Uživatel je zaneprázdněn: Pro přesměrování v případě, že telefonní linka obsazena.

Při přenosu dat: Pro přesměrování v případě, že probíhá přenos dat.

Zrušit všechna přesměrování: Zruší všechna přesměrování.

- **Zamezení hovorů:** Slouží pro zamezení příchozích a odchozích hovorů.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Odchozí hovory: Slouží pro zamezení odchozích hovorů z Vašeho telefonu.

Příchozí hovory: Slouží pro zamezení přijetí hovorů.

Zrušit vše: Slouží pro vložení hesla, které zruší všechna omezení.

Změna hesla pro omezení: Ke změně hesla je potřeba znát heslo staré. Poté můžete pomocí „Zrušit vše“ vytvořit heslo nové.

- **Změna linky:** Slouží pro výběr linky 1 nebo linky 2.

Upozornění: Pro SIM kartu B je použitelná pouze linka 1.

- **Připomenutí minut:** Vyberte, zda se má během hovorů v určitém intervalu ozvat tón (např. každou započatou minutu).

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **Zobrazení délky hovoru:** Vyberte, zda se má či nemá zobrazovat na displeji délka hovoru.

- **Automatické znovuvytočení:** Slouží pro vypnutí/zapnutí této funkce.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **IP vytáčení:** Pro zadání této funkce zadejte číslo IP.

- **Omezení hovorů:** Veškeré pokusy o komunikaci ze strany čísel na tomto seznamu budou potlačeny.

Upozornění: Operátor musí podporovat tuto funkci.

3.20.4 Nastavení SIM karty B

- **Automatická aktivace SIM karty B:** Slouží pro výběr automatické aktivace/deaktivace SIM karty B.

- **Zapnutí/vypnutí SIM karty B:** Slouží pro manuální zapnutí/vypnutí funkce SIM karty B.

- **Změna SIM karet:** Slouží pro výběr aktivace/deaktivace funkce změny SIM karet.

Například po restartování telefonu neměňte SIM karty. SIM karta B se stane SIM kartou A a SIM karta A se stane SIM kartou B.

- **Automatický výběr SIM karty při zapnutí:** Slouží pro výběr aktivace či deaktivace této funkce.

3.20.5 Nastavení sítě

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

- **Výběr sítě:**

Automaticky: Slouží pro automatické vyhledání a připojení se do dostupné sítě.

Manuální: Slouží pro manuální vyhledání dostupné sítě ze seznamu.

- **Preferovaná síť:** Zobrazí seznam sítí nastavených uživatelem.
- **GPRS spojení:** Vybere mezi obvyklým a požadovaným spojením.

3.20.6 Zabezpečení

Zde můžete nastavit bezpečnostní možnosti Vašeho telefonu.

Tím můžete předejít zneužití Vašeho telefonu a SIM karty.

- **Uzamčení SIM karty:**

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Číslo PIN: Číslo PIN může zabránit neoprávněnému použití Vaší SIM karty. Vstupte do podmenu “**Uzamčení SIM karty**”.

- Pokud je „**Uzamčení SIM karty**“ nastaveno na vypnuto a Vy jej chcete aktivovat, vložte číslo PIN. Příště, až zapnete telefon, budete vyzváni k zadání kódu PIN.

Pokud chcete „**Uzamčení SIM karty**“ vypnout, zvolte jeho deaktivaci.

Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, Vaše SIM bude uzamčena. Následně budete vyzváni k zadání čísla PUK pro znovuo demčení SIM karty. PIN a PUK číslo Vám byli dodány společně s kartou SIM. Pokud je nemáte, kontaktujte svého operátora. Původní nastavení PIN čísla je obvykle 1234. Toto číslo byste měli co nejrychleji změnit.

Zámek telefonu:

Zámek telefonu zabráňuje nepovolenému používání Vašeho telefonu. Vyberte „**Zámek telefonu**“ a zadejte heslo, kterým bude telefon chráněn. Příště, až zapnete telefon, budete vyzváni k zadání kódu telefonu.

Upozornění: Původní nastavení kódu telefonu je 1122. Toto číslo byste měli co nejrychleji změnit.

- **Zámek kláves:** Pokud zrovna telefon nepoužíváte, může se automaticky zablokovat používání kláves. Na výběr z těchto intervalů: **5 sec, 30sec, 1min, 5min a nezamykat.**

- **Pevné vytáčení:**

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na SIM kartě. Tato funkce vyžaduje kartu SIM, která umožňuje ukládat čísla pro pevné vytáčení. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Vstupte do podmenu “ **Pevné vytáčení**”, kde můžete provést následující nastavení:

Režim: Po vložení kódu PIN2 můžete zapnout/vypnout funkci pevného vytáčení.

Seznam pro pevné vytáčení: Když se zobrazí seznam pro pevné vytáčení, můžete využít požadovaných operací. Pokud je seznam prázdný, můžete stisknout **levou horní klávesu „Přidat“** a tím upravit jméno a číslo pro pevné vytáčení.

Upozornění: Pro zapnutí/vypnutí funkce pevného vytáčení potřebujete zadat kód PIN2. Pro získání PIN2 kódu kontaktujte svého operátora. Po zapnutí funkce pevného vytáčení se v telefonním seznamu zobrazí pouze čísla ze seznamu pevného vytáčení.

Omezení vytáčení:

Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.

Když je tato funkce aktivní, můžete vytáčet pouze čísla, která jsou zaznamenána v seznamu „**Omezení vytáčení**“.

■ **Změna hesla:** Slouží pro změnu hesla. Zahrnuje změnu PIN1, PIN2 a kódu telefonu.

Upozornění: Některé funkce potřebují podporu operátora.

3.20.7 Obnovit nastavení

Obnoví tovární nastavení telefonu. Pro zvolení této možnosti je potřeba zadat správný kód telefonu. Tento kód je nastaven na 1122.

3.20.8 Zvukové efekty

Slouží k nastavení zvukových efektů pomocí audioekvalizéru. Ekvalizér lze nastavit na různé profily (rock, basy, pop, klasická hudba apod.).

3.21 Profily

Vstupte do menu **“Uživatelské profily“**, kde máte možnost prohlížet a upravovat profily: **“Normální“**, **“Schůze“**, **“Venku“**, **“Uvnitř“**, **“Sluchátka“** a **“Ticho“**.

Můžete vybrat aktivaci nebo úpravu nastavení jednotlivých profilů.

Normální: Pro využití za běžných podmínek.

Schůze: Telefon přejde do diskrétního režimu.

Venku: Pro využití ve hlučném prostředí.

Uvnitř: Pro využití v tišším prostředí.

Sluchátka: Pokud připojíte k telefonu sluchátka, přepne se automaticky do režimu **„Sluchátka“**.

Tichý: V pohotovostním režimu můžete vypnout zvuky telefonu dlouhým stisknutím **„#“**. Dalším dlouhým stisknutím zvuky telefonu opět zapnete.

- **Aktivace:** Slouží pro aktivaci vybraného profilu.

- **Úprava profilu:** Zahrnuje nastavení hlasitosti, vyzváněcího tónu, typu vyzvánění, opakování vyzvánění, zvuků pro upozornění a přijetí hovoru libovolnou klávesou.

3.22 Klávesové zkratky

Toto menu slouží pro nastavení klávesových zkratk. Klávesové zkratky můžete přidávat, upravovat, mazat, vymazat všechny zkratky či je dočasně vypnout.

3.23 Správce souborů

Slouží pro správu Vašich souborů. Pomocí **horní levé klávesy** můžete vyvolat následující podmenu:

Otevřít: Slouží pro zobrazení obsahu souboru.

Vytvořit složku: Slouží pro vytvoření nové složky.

Formát: Slouží pro výběr formátu souboru.

4 Metody vstupu

Tento mobilní telefon Vám umožňuje využití následujících metod vstupu: vložení písmen, vložení čísel, vložení velkých a malých písmen pomocí T9, psaní pomocí stylusu a vložení často používaných symbolů.

Metody vstupu můžete použít:

Při práci s SMS, MMS.

Při práci v telefonním seznamu.

Hledání jména v telefonním seznamu.

U pozdravu a jména vlastníka telefonu.

Pro pojmenování záznamu v nástrojích.

4.1 Hodnoty kláves

Pro specifikaci hodnot jednotlivých kláves se podívejte do oddílu.

4.2. Vysvětlení metod vstupu.

Obvykle slouží **Levá horní klávesa** k potvrzení volby a **pravá horní klávesa** k opuštění nabídky.

Navigační klávesy (šipka nahoru/dolů a vlevo/vpravo):

Obvykle jsou používány k pohybu v textu nebo pro výběr slov.

Klávesa #: Slouží k přepínání mezi metodami vstupu.

Klávesa *: Mimo schopnosti vkládání čísla, zobrazí také po dlouhém stisknutí další symboly pro vložení.

Číselné klávesy (0-9): Číselné klávesy od 0 do 9, symbolizují čísla odpovídající klávese.

4.2 Vysvětlení metod vstupu

Mezi různými metodami lze přepínat pomocí klávesy #. K výběru pak můžete dostat například psaní pouze číslic, psaní pouze velkých písmen, psaní pouze malých písmen apod.

V tomto režimu mají klávesy následující hodnoty:

Klávesa	Odpovídající znak, symbol nebo funkce	Vysvětlení
Klávesa číslo 1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	
Klávesa číslo 2	ABCabc2	
Klávesa číslo 3	DEFdef3	
Klávesa číslo 4	GHIghi4	
Klávesa číslo 5	JKLjkl5	
Klávesa číslo 6	MNOmno6	
Klávesa číslo 7	PQRSpqrs7	
Klávesa číslo 8	TUVtuv8	
Klávesa číslo 9	WXYZwxyz9	
Klávesa číslo 0	0 a mezera	
Klávesa *	Umožní vložení různých symbolů	
Klávesa #	Pro změnu metody vstupu	

Šipka nahoru/ dolů/ vlevo/ vpravo	Slouží pro pohyb kurzoru nahoru/ dolů/ vlevo/ vpravo nebo pro výběr slova	
Levá klávesa	horní Pro potvrzení nabídky	
Pravá klávesa	horní Pro mazání textu nebo odchod z nabídky	
Klávesa Položit	Pro návrat do pohotovostního režimu	

Obvyklé pořadí operací při vkládání písmen a čísel je následující:

- Každá klávesa je používána pro vložení písmena odpovídajícímu vybrané klávese. Vícenásobným stisknutím klávesy vyberete požadované písmeno. Když se kurzor pohne, můžete vložit následující písmeno.
- **Klávesa *** zobrazí další symboly pro vložení; pomocí šipek můžete vybrat Vámi požadovaný symbol a potvrdit jeho vybrání levou horní klávesou.
- Použijte **klávesu #** pro přepínání mezi metodami vstupu.
- Stiskněte **klávesu 0** pro vložení mezery.
- Stiskněte **Pravou horní klávesu** pro vymazání chyb při zadávání textu/čísel.

4.3 Metoda ručního vstupu

Při této metodě vstupu použijte Váš stylus. Mezi metodami vstupu můžete pomocí dotykové obrazovky přepínat, stačí klikat do pruhu pod „Napsat zprávu“ (v horní části obrazovky). ABC indukuje psaní velkých písmen, abc indukuje psaní malých písmen, 123 indukuje psaní číslic. Pro smazání slova stačí využít **pravou horní klávesu**.

5 T-flash karta

Karta T-Flash se používá pro zvýšení objemu paměti telefonu.

5.1 Vyjmutí a vložení T-flash karty



Otvor pro vložení T-flash karty se nachází na pravé straně telefonu. Vložte T-flash kartu tak, jak je naznačeno na obrázku. Jemně ji zasuňte dovnitř. Netlačte ji příliš prudce, aby nedošlo k jejímu poškození.

Upozornění: Jakmile T-flash kartu do telefonu vložíte, je připravena k použití. Pokud je telefon zapnutý při vkládání nebo vyjímání, je vhodné telefon vypnout a znovu zapnout.

5.2 Použití T-flash karty

Před použitím T-flash karty není potřeba provádět žádná nastavení. Ta už jsou do telefonu vložena výrobcem.

Využití paměti telefonu pro T-flash: Když T-flash kartu vložíte poprvé, bude třeba nastavit následné ukládání dat na paměťovou kartu (např. přehrávač hudby, videa, videokameru, fotoaparát a nahrávač zvuků).

Použití jako U-disk: Slouží pro přenos dat mezi počítačem a telefonem přes USB rozhraní. Pro tento přenos stačí využít napájecí kabel.

6 Řešení problémů

Při jakékoli neobvyklém chování telefonu se podívejte do následující tabulky.

Problém	Příčina	Jak to opravit
Slabý příjem	Používání telefonu v oblastech s nízkým pokrytím signálu (např. v blízkosti vysokých budov, ve sklepech).	Pokuste se vyhnout této situaci.
	Používání mobilního telefonu, když je síť zaneprázdněná (v průběhu špičky, když jsou linky přetížené).	Pokuste se vyhnout této situaci.
	Velká vzdálenost od vysílače.	Můžete požádat operátora o poskytnutí mapy oblastí se signálem.

Ozvěna nebo hluk	Způsobena slabým signálem a situací okolí.	Pokud se podmínky změnilly, zavěste a vytočte znovu. Spojení bude lepší.
	Některé volané oblasti mají slabší spojení.	
Zkracování pohotovostní doby	Pohotovostní doba je závislá na stavu sítě.	Pokud se nacházíte v oblasti s velmi slabým příjmem signálu, vypněte telefon.
	Baterie potřebuje vyměnit.	Vyměňte baterii.
	Když se Vám nedaří získat signál, telefon se bude snažit nalézt signál i přesto, že ztrácí velké množství energie (to ale snižuje stav baterie).	Přesuňte se do oblasti se silnějším signálem nebo telefon vypněte.
Telefon nelze zapnout	Baterie je vybitá.	Dobijte baterii.
Závada SIM karty	SIM karta je zničená.	Kontaktujte svého operátora.
	SIM karta je špatně vložena.	Pokuste se SIM kartu vložit správně.
	Na povrchu kovové části SIM karty je nečistota.	Použijte čistou tkaninu pro vyčištění kovové části SIM karty.

Neschopnost spojení se sítí	Vypršela doba platnosti Vaší SIM karty.	Kontaktujte svého operátora.
	Jste mimo oblast GSM služeb.	Kontaktujte svého operátora.
	Slabý signál.	Přesuňte se do oblasti se silnějším signálem a zkuste spojení navázat znovu.
Nelze volat	Používání funkce „pevné vytáčení“.	Zrušte funkci „pevné vytáčení“.
Nesprávné číslo PIN	Třikrát za sebou jste zadali špatný kód PIN.	Kontaktujte svého operátora.
Nelze nabíjet baterii	Baterie nebo adaptér jsou zničeny.	Vyměňte baterii či adaptér.
	Dobíjení v prostředí s teplotou nižší než -10°C nebo vyšší než 55°C.	Změňte prostředí dobíjení.
	Slabý kontakt.	Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen.
Nelze přidat nové kontakty do tel. seznamu	Paměť telefonního seznamu je plná.	Smažte některý z Vašich kontaktů.
Nelze nastavit některé funkce	Váš operátor nepodporuje Vámi požadované funkce nebo jste si o ně nezažádali.	Kontaktujte svého operátora.

Závěrem

Volání ze dvou SIM karet:

Tento telefon podporuje telefonování ze dvou SIM karet zároveň. Při používání hlavní SIM karty pro telefonování můžete také přijímat hovory ze SIM karty B.

Když právě hovoříte a máte další hovor, Váš telefon zavibruje nebo vydá zvukové upozornění. Můžete zvednout kterýkoli z hovorů, druhý hovor zůstane pozdržen. Pro přijetí pouze jednoho z hovorů můžete vybrat „**Ukončení jednoho hovoru**“ v podmenu „**Možnosti**“. Pokud stisknete klávesu „**Zavěsit**“, ukončí se oba hovory.

Tento telefon má dvě vytáčení tlačítka. Klávesa „**Volat**“ slouží pro SIM kartu A, **levá horní klávesa** slouží pro SIM kartu B. V pohotovostním režimu stiskněte pro zobrazení odchozích hovorů jedno z těchto tlačítek.

Levá horní klávesa má více funkcí. Slouží jako vytáčení klávesa v „**Seznamu hovorů**“, na pohotovostním displeji a v telefonním seznamu. Kromě toho slouží jako klávesa pro přijetí příchozího hovoru.

Pokud byl na SIM kartě B přijat hovor, zobrazí se na ni i informace o tomto hovoru.

SIM karta B nepodporuje pozdržení hovoru nebo nový hovor.

V „**Seznamu hovorů**“ můžete vybrat „**Vytáčení ze SIM karty B**“. Seznam zahrnuje jak zmeškané hovory, tak hovory příchozí i odchozí nebo možnosti volání. Seznam hovorů zahrnuje hovory ze SIM karty A i B. Pokud je zaznamenaný hovor hovorem ze SIM karty B, objeví se ikona SIM karta B.

Mezi SIM kartou A i B můžete libovolně přepínat.

Upozornění: SIM karta B nepodporuje některé funkce.

Zpráva:

Pokud máte zprávu ze SIM karty B, objeví se upozornění, že zpráva se nachází na SIM kartě B.

Telefonní seznam:

Telefonní seznam zahrnuje záznamy jak ze SIM karty A, tak ze SIM karty B. U záznamu ze SIM karty B se objeví malé písmeno „b“.

Z rychlé nabídky telefonního seznamu můžete, kromě jiného, vybrat „**Poslat zprávu ze SIM karty B**“.

Bezpečnostní informace:

Ještě před tím, než budete užívat náš výrobek, Vám doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod, zejména pak bezpečnostní zásady. Nyní si některé z nich shrneme.

Nepoužívejte telefon během řízení auta, v letadlech či nemocnicích. Pokud užíváte kardiostimulátor, udržujte od něj telefon ve vzdálenosti alespoň 30 cm.. Pokud se nacházíte v místech s nebezpečím výbuchu, vypněte Váš mobilní telefon.

Vždy se řiďte pokyny v této příručce. Používejte pouze originální příslušenství podporované naší společností. Nedodržením zásad z této příručky může dojít k zániku záruky či dokonce Vašemu zranění.

Tento přístroj splňuje všechny Evropské normy, včetně Evropské smlouvy o elektromagnetismu 89/336/EEC či Nízkonapěťovou směrnicí 72/23/EEC.

Pokud je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci. Pro ochranu populace jsou stanoveny limity, které určují povolené působení rádiových vln na člověka. Pokud telefon používáte podle doporučení z této příručky, je podle současného vědeckého výzkumu bezpečný. Limitní hodnota tzv. specifické míry absorpce (SAR) je 2 W/kg . Tato hodnota stanovuje základní míru bezpečí v zájmu lepší ochrany uživatele.

V každém případě můžete snížit vystavování se rádiovým vlnám, a to zkracováním častosti a délky vašich hovorů, používáním hands-free či ponecháváním Vašeho telefonu v krytu.

Životní prostředí:

Odpad, označený tímto symbol nevhazujte do komunálního odpadu! Musí být zlikvidován podle platných nařízení pro likvidaci elektronických výrobků.



Normy Evropské unie:

Zaručujeme, že tento telefon splňuje nezbytné a další jiné požadavky EU nařízení 1999/5/CE týkající se rozhlasových a telekomunikačních zařízení.



Používání tohoto mobilního telefonu je povoleno v celé Evropské unii.

www.doonio.cz

EMPETRIA s.r.o.

Šmídkova 5

616 00 Brno

Tel.: +420 549 213 178