

HADEX

spol. s r.o.

TRADICE | BUDOUCNOST

Teplotně řízená pájecí stanice ZD-8906L

P092



UPOZORNĚNÍ!

Při prvním použití páječky se z ní může kouřit, to však neškodí ani nepoškodí páječku, jen se odpařuje tuk z hrotu nanesený v průběhu výroby.

VLASTNOSTI:

Stanice je vybavena mini zásuvkou v základně pro náhradní díly a hroty

Teplotně řízená pájecí stanice je vybavena displejem LCD s modrým podsvícením ke snadnému odečítání teploty

48W:160-520°C; 58W:160-550°C;

Bezpečný odkládací stojánek

Houbička a zahlubný prostor poskytují pohodlný způsob čištění hrotu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dodržujte prosím tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tím špatné funkci, poškození nebo poranění:

- Osoby s omezenou tělesnou, smyslovou nebo duševní schopností by toto zařízení neměly z bezpečnostních důvodů používat bez dozoru kvalifikované a zkušené osoby.
- Neponechávejte obal v dosahu dětí, mohl by se stát nebezpečnou hračkou.
- Neponechávejte zapnutou stanici bez dozoru. Nedovolte dětem si hrát v blízkosti zapnuté stanice. Nedovolte dětem a osobám vyžadujícím dozor používat stanici.
- Nepoužívejte poškozenou stanici nebo stanici s poškozenou síťovou šňůrou.
- Nenavíjete síťovou šňůru přes ostré hrany nebo horké povrchy.
- Nedotýkejte se žádných horkých povrchů. Pájecí hrot je za provozu velmi horký.
- Buďte zvláště pozorní při práci v blízkosti hořlavých materiálů.
- Pájecí stanici umísťujte na pevný a rovný povrch.
- Během pájení může docházet k uvolňování škodlivých výparů. Pracujte jen v dobře větraných prostorech nebo s vhodným odsávacím systémem.
- Chraňte své oči a tělo před stříkající pájkou ochrannými brýlemi a



Kód:79-7301



1. Toto zařízení není hračka a musí být drženo mimo dosah dětí.
2. Před čištěním nebo výměnou filtru vždy odpojte stanici od sítě.
3. Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi, pro osoby bez zkušeností a znalostí. Pokud ovšem nepracují s dohledem nebo s dozorem.
4. O výměnu poškozené síťové šňůry požádejte odborný servis.

vhodným oděvem.

- Vypněte stanici a vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky když stanici nepoužíváte nebo když ji chcete vyčistit. Netahejte za šňůru, vždy uchopte zástrčku a pak stanici odpojte.
- Nechejte stanici dostatečně vychladnout před tím, než ji vyčistíte a nebo uložíte.
- Nepoužívejte stanici ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte stanici k ohřívání tekutin nebo zahřívání plastů.
- Nerozebírejte a nepokoušejte se opravit stanici sami. Stanice obsahuje žádné servisní nebo nastavitelné prvky.

PROVOZ:

- Vybalte stanici a zkontrolujte všechny části. Poškozené části nesmí být použity.
- Upevněte držák páječky a namočte houbičku.
- Páječku vložte do držáku.
- Položte pájecí stanici na pevné a suché místo
- Zapojte síťovou šňůru do zásuvky a pomocí síťového vypínače (I=ON/0=OFF) stanici zapněte. Když je stanice zapnutá, síťový vypínač svítí. Na LCD displeji se zobrazí nastavená teplota 300°C.
- Stiskem tlačítka "+" nebo "-" pod LCD displejem nastavte teplotu pájení. Každé stisknutí tlačítka znamená přírůstek nebo pokles teploty o 10°C. Opakovaným stiskem tlačítek nastavte požadovanou teplotu. Nastavené teploty páječky dosáhne asi v 10 minutách .
- Počkejte asi 2-3 minuty než se teplota hrotu ustálí, vyzkoušejte dotykem hrotu na pájku, zda se pájka přiměřeně snadno taví a začnete pájet.
- Pocínujte horký hrot páječky; přebytečný cín otřete do vlhké houbičky.
- Prohřejte místo, které chcete pájet horkým hrotem a přidejte pájku..
- Nechte pájené místo dostatečně vychladnout.
- Očistěte hrot páječky ve vlhké houbičce po každém pájení
- Po skončení pájení položte páječku do držáku a stanici vypněte síťovým vypínačem.
- V držáku páječku nechte vychladnout .
- Teplotu pro větší pájecí hroty nastavte vyšší tak, aby pájení bylo co nejrychlejší.

- Nižší teplota v přestávkách mezi pájením šetří energii a prodlužuje životnost hrotu.
- K čistění hrotu nepoužívejte pilník, abyste hrot nepoškodili.
- **Vždy odkládejte páječku do držáku, když se ohřívá nebo během přestávek v pájení**
- **Vždy udržujte na pracovišti pořádek a čistotu**
- **Páječku používejte pouze pro pájení elektroniky. Kyselinové pájení páječku nevratně poškodí**
- **Nikdy se nedotýkejte horkého hrotu.**
- **Po skončení pájení nechte hrot vychladnout.**
- **Hrot by se neměl namáčet ve vodě**
- **Během přestávek v pájení se páječka musí odkládat do držáku.**

POZOR!



1. Zacházejte se zahřátou páječkou mimořádně opatrně. Horký hrot může způsobit popáleniny nebo požár.
2. Při prvním použití se může z páječky kouřit. To je běžné. Je to způsobeno vysušováním zahřívaných částí páječky
3. Nikdy na hrot nepoužijte pilník

ÚDRŽBA

Pokud je síťová šňůra poškozena, musí být vyměněna za novou v servisu nebo kvalifikovaným pracovníkem, aby se zabránilo možnému ohrožení života nebo majetku.

VÝMĚNA HROTU

Poznámka: Hrot by se měl měnit nebo čistit pouze tehdy, má-li pokojovou


nebo nižší teplotu. Hrot se uvolní povolením převlečné matice držící hrot na konci páječky. Při výměně musí stanice být vypnuta a odpojena od sítě a hrot musí být chladný. Jinak může dojít k poškození stanice bude-li náhodně zapnuta bez nasazeného hrotu. Před výměnou očistěte všechny oxidy a prach z tělesa páječky. Pracujte opatrně a pečlivě a chraňte své oči. Po výměně hrotu nasadte zpět převlečnou matici a přiměřeně ji rukou utáhněte. Nepoužívejte žádný nástroj jako kleště apod. A nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození závitu nebo matice.

ČISTĚNÍ

Kryt stanice může být vlhkým hadříkem namočeným do malého množství saponátu. Nikdy neponořujte stanici do kapaliny a zabraňte také vniknutí kapaliny do stanice. Nikdy k čistění nepoužívejte žádná rozpouštědla.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní hroty		
Kód	Typ	Poznámka
79-3111	TIP C1-1	Vysoce kvalitní
79-3121	TIP C1-2	
79-3131	TIP C1-3	
79-3141	TIP C1-4	

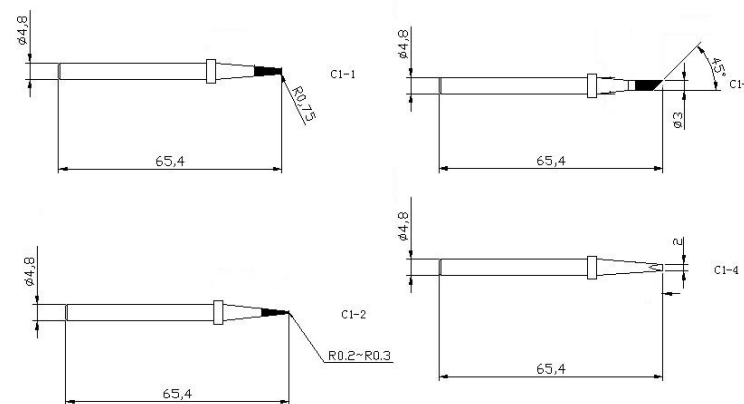

Náhradní houbička: